

27


給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初回交換	定期交換・注油
1	燃料タンク	軽油	20L	—	—
2	油圧作動油タンク (オイルタンク)	耐摩耗性油圧作動油 VG46 (ISO)	15L ※1	—	2年毎
3	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50 時間	100 時間
	オイルフィルタ交換時	API CF 級以上	4.5L		
4	噴霧用ポンプ	SAE 10W-30	0.6L		
5	噴霧用ポンプシリンダ元	API SH 級以上	3~5 滴	100 時間又は 1 年毎 (どちらか短い方)	
6	送風機ミッション	ギヤオイル SAE90 又は 80	0.25L	50 時間	300 時間
7	サブミッション		2.5L		
8	フロントアクスル (総量)		3.0L		
	ナックル部左右		各 0.5L		
	フロントデフ部		2.0L		
9	リアアクスル (減速機含む)	3.5L			
10	ラジエータ	LLC	4.9L		2年毎
11	摺動部及びグリースニップル部	シャーシグリース	適量		1年毎

※1 油圧回路内容量を含んだ数値です。タンクのみ容量は約 12.5L です。

28

配管系統図

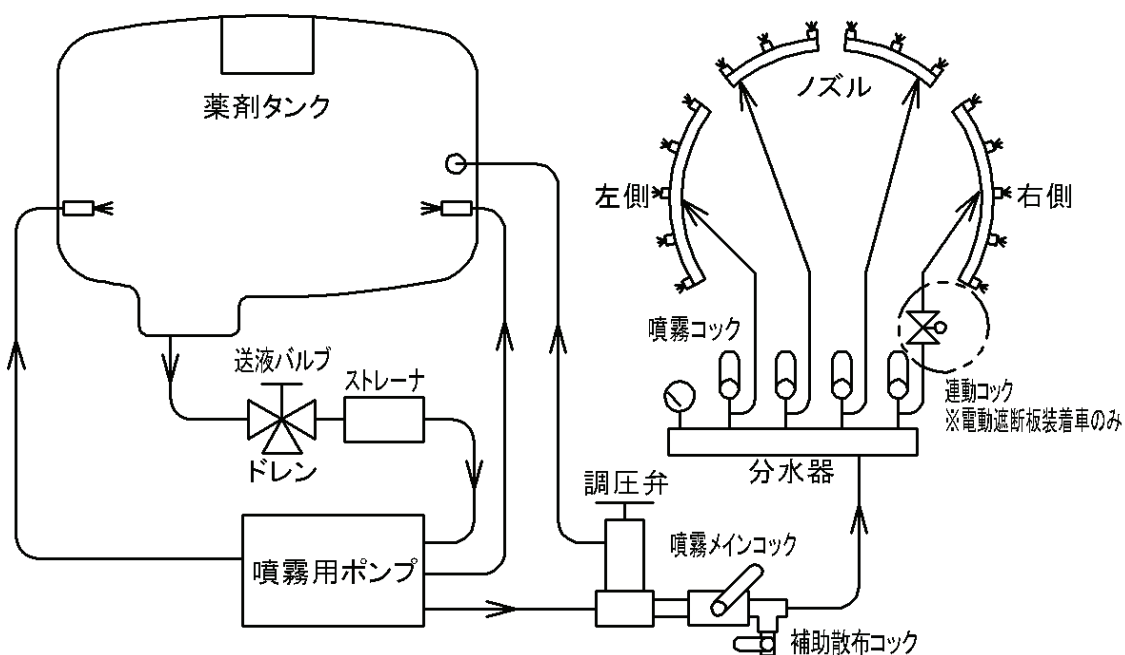

配管の中の矢印は、水または薬液の流れの方向を示します。