


25 給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換・注油 (時間)
1	燃料	軽油	20L	—	—
2	エンジンオイル	SAE10W-30 API SH級以上	3.7L (4.0L)※	50	100
3	メインミッションオイル	新日本石油製	2.0L		600
4	サブミッションオイル	ファームユニバーサル	0.5L		
5	フロントデフオイル	ギヤオイルSAE90	1.0L		
6	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 SH級以上	0.6L	100又は1年毎	
7	噴霧用ポンプ シリンダ元金具		3~5滴	50	600
8	各ワイヤ部	ギヤオイルSAE90		50	600
9	グリス 注入	シャーシグリス	—	—	20
10	ラジエータ	LLC	4.2L	—	2年毎
11	パワステオイル	油圧作動油VG32	2.5L	—	2年毎

※ オイルフィルタ交換時

26 配管系統図

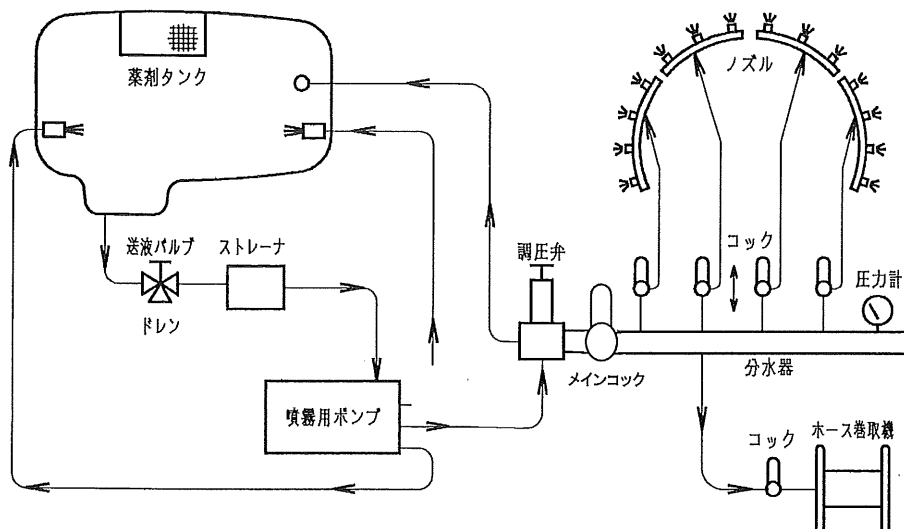

配管図の中の矢印は、水または薬液の流れの方向を示します