


25 給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換・注油 (時間毎)
1	燃料	軽油 (JIS 2号)	20 L	—	—
2	エンジンオイル	SAE 10W-30 API CD級以上	4.5 L (5.1L)※1	50	100
3	メインミッションオイル	新日本石油製 ファームユニバーサル	9.5 L		600
4	サブミッションオイル		1.0 L		
5	フロントデフオイル	ギヤオイルSAE 90	0.8 L		100
6	送風機ミッションオイル		0.15 L		
7	噴霧用ポンプクランクケース	SAE 10W-30	0.6 L		始業毎
8	噴霧用ポンプシリンダ元金具		3~5滴	50	600
9	各ワイヤ部		シャーシグリス	適量	20
10	グリス 注入 ブレーキクラッチペダル軸	—			—
	プロペラシャフト				
11	ラジエータ	LLC	2.1 L	—	2年毎
12	パワステオイル	油圧作動油 VG 32	4.3 L	—	

※ オイルフィルタ交換時

26 配管系統図

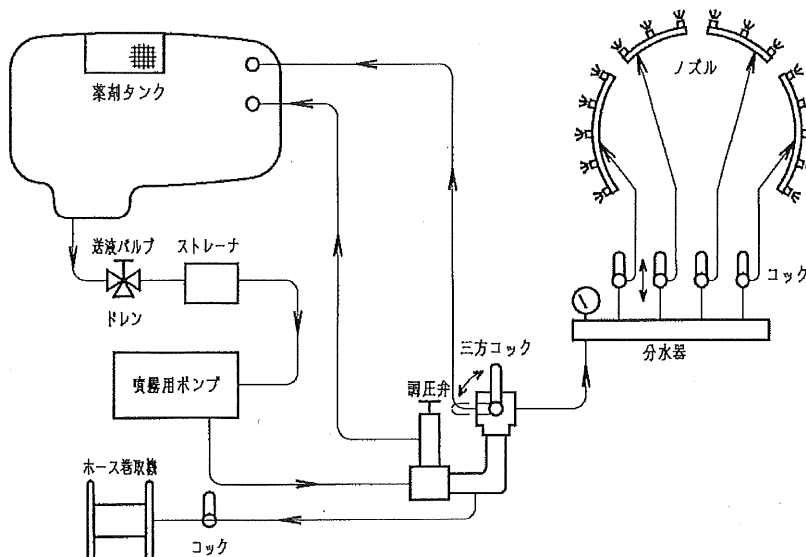

配管図の中の矢印は、水または薬液の流れの方向を示します