

27


給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初回交換	定期交換・注油
1	燃料タンク	軽油	20L	—	—
2	油圧作動油タンク (オイルタンク)	耐摩耗性油圧作動油 VG46 (ISO)	1.4L ※1	—	2年毎
3	エンジンオイル	SAE 10W-30	5.0L	50時間	100時間
	オイルフィルタ交換時	API CF級以上	5.5L		
4	噴霧用ポンプ	SAE 10W-30	0.6L		
5	噴霧用ポンプシリンダ元	API SH級以上	3~5滴	100時間又は1年毎 (どちらか短い方)	
6	送風機ミッション	ギヤオイル SAE90又は80	0.2L	50時間	300時間
7	サブミッション		2.5L		
8	フロントアクスル (総量)		3.0L		
	ナックル部左右		各0.5L		
	フロントデフ部		2.0L		
9	リアアクスル (減速機含む)	3.5L			
10	ラジエータ	LLC	4.9L		2年毎
11	摺動部及びグリースニップル部	シャーシグリース	適量		1年毎

※1 油圧回路内容量を含んだ数値です。タンクのみ容量は約12.5Lです。

28

配管系統図

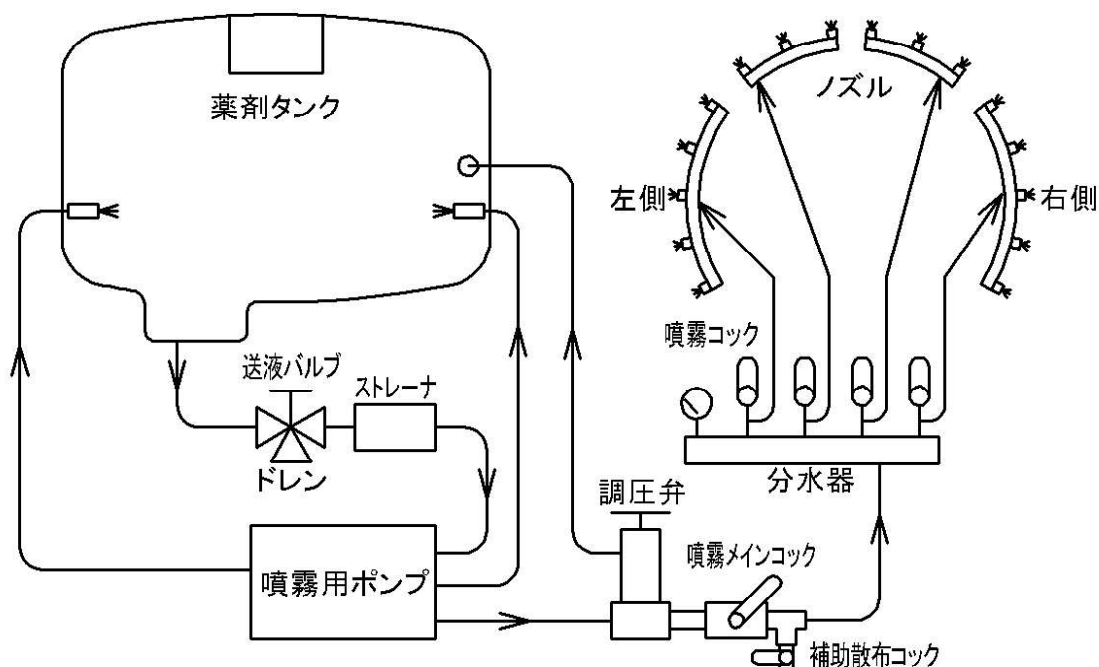

配管の中の矢印は、水または薬液の流れの方向を示します。