

27


給油一覧表

| No. | 給油項目 | 使用オイル | 容量 | 初回交換 | 定期交換・注油 |
|-----|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|
| 1 | 燃料タンク | 軽油 (JIS2号) | 20L | — | — |
| 2 | 油圧作動油タンク (オイルタンク) | 耐摩耗性油圧作動油 VG46 (ISO) | 1.4L ※1 | — | 2年毎 |
| 3 | エンジンオイル | SAE 10W-30 | 4.0L | 50時間 | 100時間 |
| | オイルフィルタ交換時 | API CF級以上 | 4.5L | | |
| 4 | 噴霧用ポンプ | SAE 10W-30 | 0.6L | | |
| 5 | 噴霧用ポンプシリンダ元 | API SH級以上 | 3~5滴 | 100時間又は1年毎 (どちらか短い方) | |
| 6 | 送風機ミッション | ギヤオイル SAE90又は80 | 0.2L | 50時間 | 300時間 |
| 7 | サブミッション | | 2.5L | | |
| 8 | フロントアクスル (総量) | | 3.0L | | |
| | ナックル部左右 | | 各0.5L | | |
| | フロントデフ部 | | 2.0L | | |
| 9 | リアアクスル (減速機含む) | 3.5L | | | |
| 10 | ラジエータ | LLC | 4.9L | | 2年毎 |
| 11 | 摺動部及びグリースニップル部 | シャーシグリース | 適量 | | 1年毎 |

※1 油圧回路内容量を含んだ数値です。タンクだけの容量は約12.5Lです。

28

配管系統図

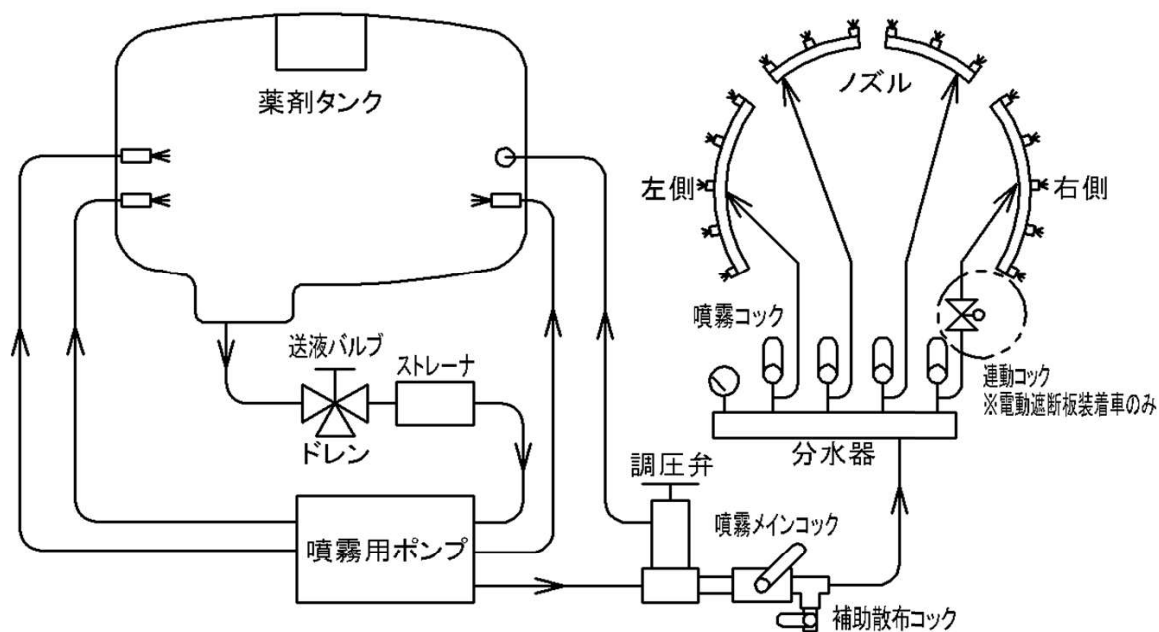

配管の中の矢印は、水または薬液の流れの方向を示します。