


## 14. 保守管理

1. タイヤの空気圧は 0.3MPa(3.0kgf/cm<sup>2</sup>) が標準です。
2. グリスアップ個所への給脂は1日1回位。グリスがハミ出る程度。


3. メインミッションオイルの交換は、初めは 50 時間、後は 100 時間毎または年1回どちらか早く到来した時期に行ってください。供給オイルは、良質のギヤオイル 90# 相当を約 1.8L 入れます。

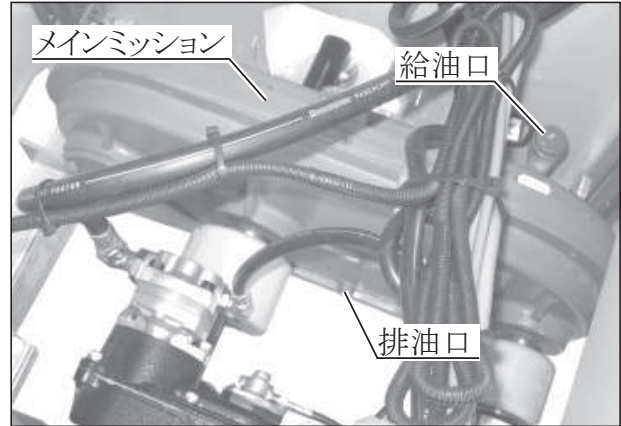

4. 油圧作動油の交換は、初めは 50 時間、後は 100 時間毎または年1回どちらか早く到来した時期に行ってください。供給オイルは、当社標準作動油 AWH-46 相当を約 55L 入れます。



5. 噴霧ポンプのクランクケースのオイル交換は始めは 50 時間、後は 100 時間毎です。供給オイルは、エンジンオイル SC 級 SAE10W-30 を約 2L 入れます。

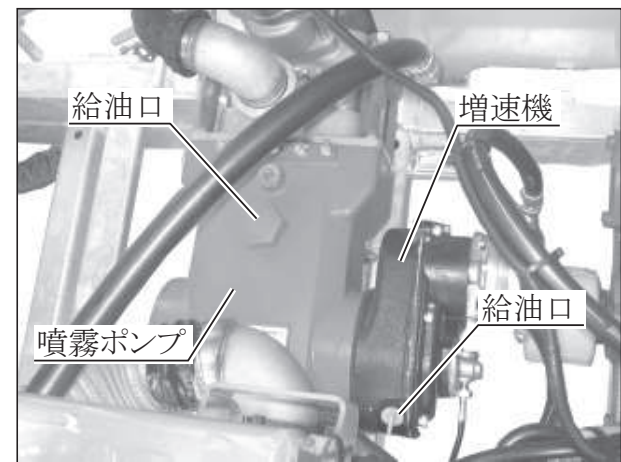

6. 噴霧ポンプの増速機のオイル交換は初回は50時間目、2回目以降は1シーズン(約100時間)毎に行ってください。供給オイルは良質のギヤオイル90#相当を約0.6L入れます。
7. チェーンカップリングは 3 年毎にグリスを約 280g 充填してください。その他回転摺動部にも1日1回位、給脂・注油してください。