

7 運転する前に

運転する前に、各部の点検(始業点検)を必ず実施してください。この点検を行うことで、ブームスプレーに関する事故あるいは故障などを未然に防止することができます。

(1) 前日の異常箇所

前日の作業で、気付いた異常箇所が修理できているか点検します。

(2) 各部の点検

①各部締付け部(ボルト、ナット、ピン、ホース接続部等)のゆるみを点検します。

注意 ●特に吸水ホースの接続部より空気を吸込むと、吸水しなかったり、ポンプが異常な音や振動を発生します。そのまま運転を続けるとポンプが破損します。

②配管ホースにつまりや破損及びよじれ等がないか点検します。


③薬剤タンク内のストレーナ、分水器のストレーナ、薬剤タンク水入口の水コシ網、ブームノズル2方切換コック部フラットノズル内のストレーナを点検清掃します。

薬剤タンク内部



ストレーナ

分水器

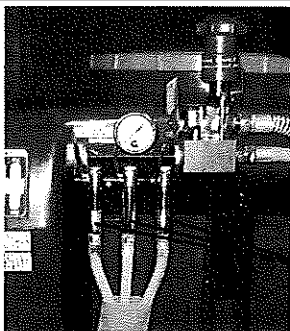

ストレーナ


薬剤タンクフタ内



水コシ網

(3) 各部への給油

①噴霧用ポンプ

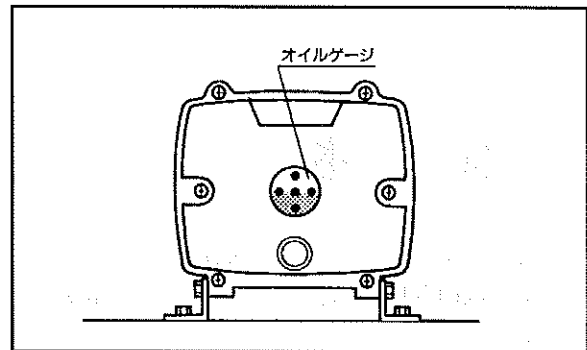


(イ) クランクケースに、オイルゲージの赤点までオイルが入っているか、また汚れていないか確かめます。不足している場合は、補給します。汚れている場合は、最寄の取扱店にご相談ください。

使用オイル エンジンオイル SAE10W-30

SC級以上 容量 1.15 L

標準オイル交換時間：初 回・・・50時間目

2回目以・・・100時間毎

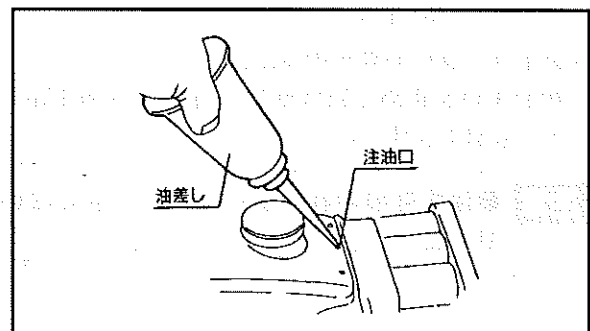

(ロ) クランクケースのシリンダ取付け部にある3個の注油口に油差しでエンジンオイル(始業時毎)を数滴注油します。

注意 ●運転毎には必ず行ってください。