


14. 給油一覧表



	給油箇所	使用オイル	容量	初期注油・交換(h)	定期注油・交換(h)
①	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 SH 級以上	1.15L	50	100
②	噴霧用ポンプ シリンダ 元金具	SAE10W-30 SH 級以上	3~5 滴	100	100/又は年1回
③	噴霧用ポンプ 入力軸	シャ-シ-グリス	全面塗布	-	年1回
④	サイドブーム支点部 (左右)	シャ-シ-グリス	適量	20	20
⑤	カクハンケース	シャ-シ-グリス	適量	20	20
⑥	スタブ 抜き差し部	シャ-シ-グリス	適量	-	年1回



②噴霧用ポンプ シリンダ 元金具 ①噴霧用ポンプ クランクケース

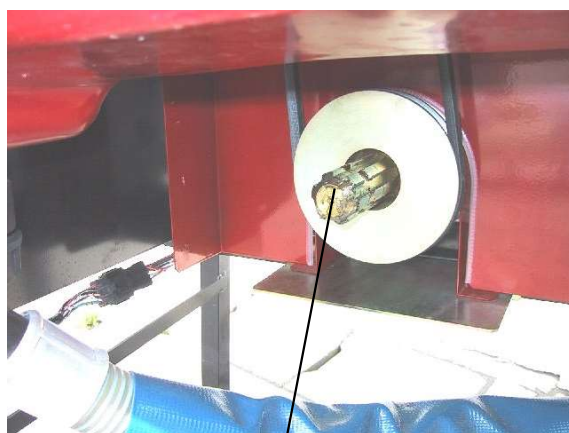


③噴霧用ポンプ 入力軸

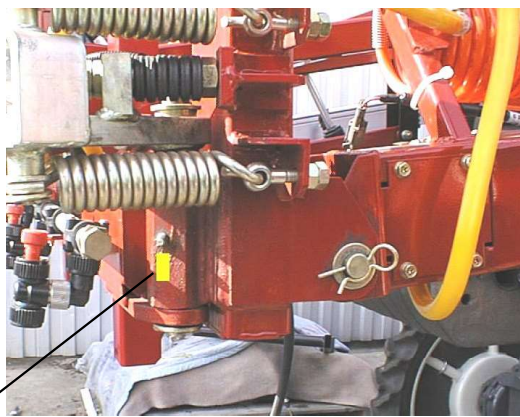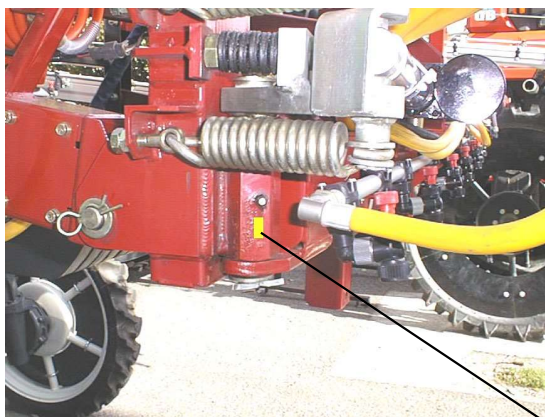

④サイドブーム支点部 (左右)



⑤カクハンケース

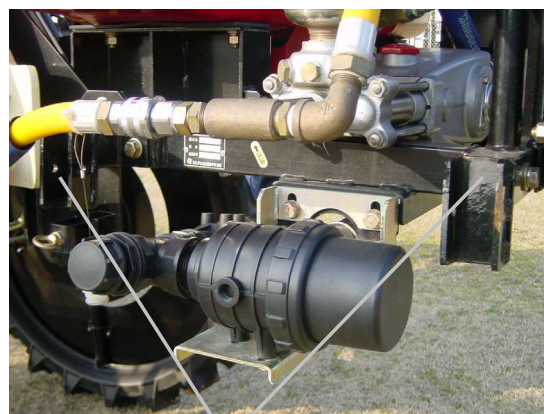

⑥スタブ 抜き差し部 (左右)