

草刈用ナイロンローター

# スーパーフルオートローター

(自動コード繰り出し方式)



コードが短くなると  
自動で出てくる  
全自動式。

ホルダー →

繰り出し操作不要の全自動式

大型タイプ

### 安全上のご注意

#### ▲ 警告

- 目、耳、頭、手、足に保護具をつけずに作業すると、飛散物などで、死亡または重傷を負う危険性があります。必ず、着用して作業してください。
- 保護メガネを着用せずに作業すると、草や石などの飛散物で、目を傷つける危険性があります。必ず、着用して作業してください。
- ナイロンローターは反時計方向に回転するように設計されています。ネジ込み式のナイロンローターの場合、時計方向に回転する刈払機に取り付けて作業すると、はずれて死亡または重傷を負う危険性があります。
- 初めて使用前やコードを交換した後は、正しく取り付けられているか点検してください。正しく取り付けられていないと、はずれて、死亡または重傷を負う危険性があります。
- 作業中に異常な振動を感じたときは、直ちに作業を中止してください。ナイロンローターにひび割れや欠けがあれば交換してください。交換せずに作業すると、死亡または重傷を負う危険性があります。


#### ▲ 注意

- 長時間作業するときは、ときどき作業を中断し、休憩してから、また作業を継続してください。疲労は事故の最大原因です。30～40分作業をすれば、10～20分の休憩が必要です。



★使用説明書は中に入っています。

草刈用ナイロンコード  
φ2.4mm×4m付

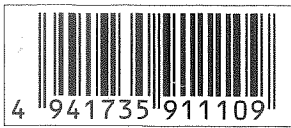

## 草刈用ナイロンロータースーパーフルオートローター(自動コード繰り出し方式)

### 特長・用途

- ①スーパーフルオートローターは雑草や芝生などを刈り取れます。特に鋼製刃物で作業しにくい場所に最適です。
- ◎塀・フェンス鉄柱などの周り
- ◎植木など傷つけたくない物の周り
- ②鋼製刃と同一の取り付けになっていますので、取り付け方法を一切気にせずに、そのまま取り付けられます。
- ③ナイロンコードの出代は、短くなると自動的に繰り出します。
- ④コード交換時工具不要です。

### 注意 安全に使用するために


- ご使用前に、お使いになる刈払機の取扱説明書を必ずお読みください。
- 作業時には長袖の服、長ズボン等作業に適した服装で行ってください。
- 作業時には保護メガネ(ガラス製はダメ)を着用してください。
- 使用する前に本体を点検して、異常がないか確認してください。
- 近くに人がいる場所(半径15m以内)での作業は行わないでください。
- 一層の安全作業のため、安全防具3点セット(保護面、エプロン、スネガード)をご使用ください。

### 警告

スーパーフルオートローターは草刈の用途につくられ、その補給品には草刈専用ナイロンコードを使用してください。もし針金、ワイヤー、硬質ビニール等、草刈専用ナイロンコード以外をしますと、たいへん危険です。硬質異物の破片が飛散して、作業者および周りの人に当たって大ケガをしたり損害を与えますので絶対に使用しないでください。

### 取付方法

フックを押してカバーを取り外してください。外したカバーをギヤケースに刈刃と同じ要領でボルトもしくはナットをしっかり締め付けてください。カバーにカッター本体をはめ込んでください。

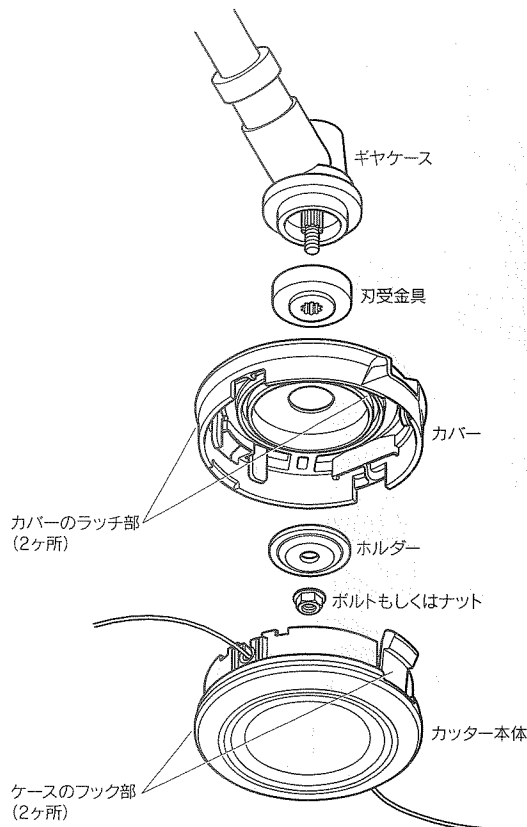

注意

- ★カバーのラッチ部にケースのフック部がパチンと音がするまで、押し込んでください。
- ★ラッチ位置に2ヶ所確実にロックしている(引っ掛かっている)ことを確認してください。
- ★引っ掛かっていないまま使用すると脱落等、事故の原因となります。