

パーツリスト
PARTS LIST


BC 200

1990. 9.

目 次
CONTENTS


本 体	MAIN BODY	-----	1~2
ギヤケース	GEAR CASE	-----	3~4
エンジン	ENGINE	-----	5~10
付 属 品	ACCESSORIES	-----	11~12

1・BC200 本体 MAIN BODY

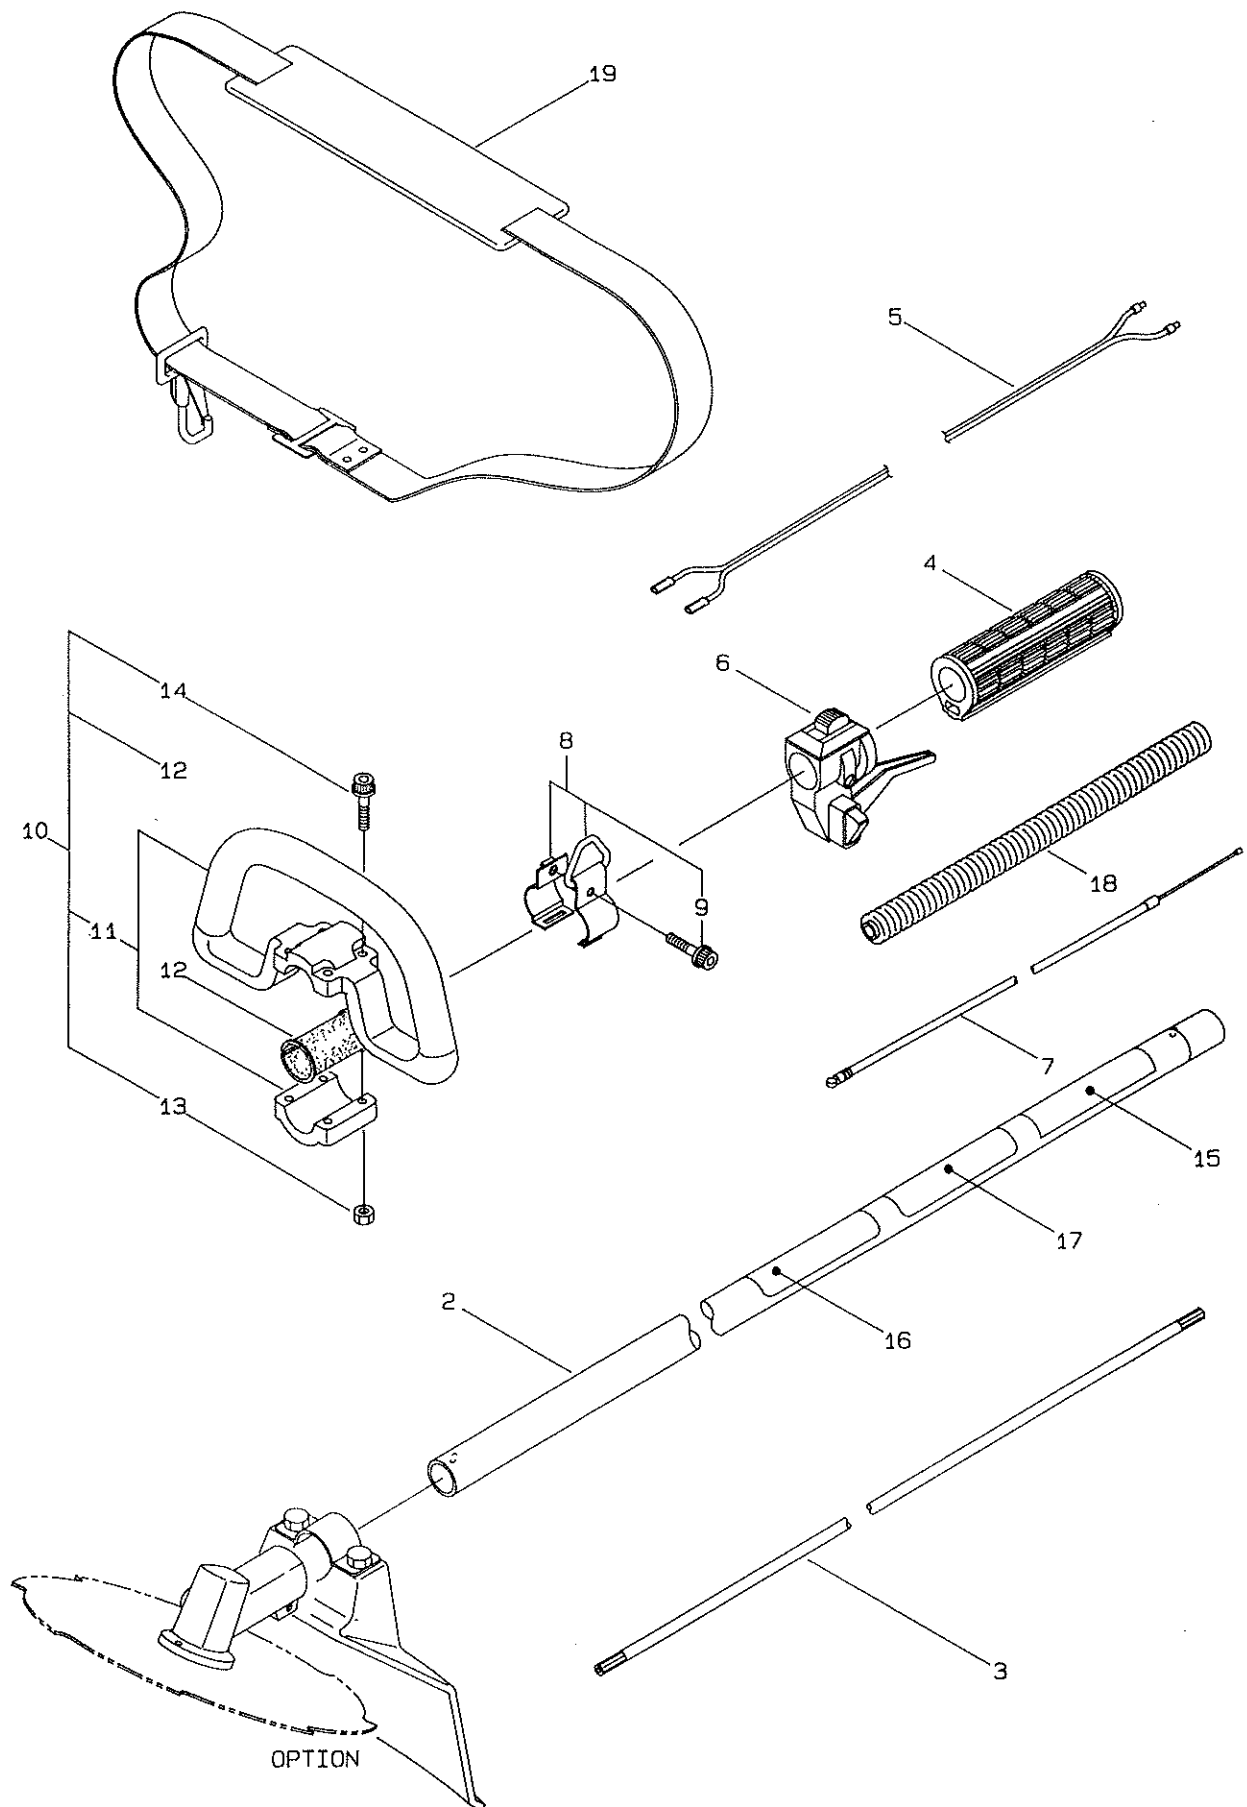

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	部 品 名 称 P a r t s N a m e		個数 Qty	備 考 R e m a r k s
1- 1	3 4 7 0 5 2	BC 2 0 0	BC200	1	
1- 2	2 1 5 9 2 8	ボウシンガイカン マトメ	Outer Transmission Pipe	1	
1- 3	2 1 5 6 5 7	デンドウジク	Inner Transmission Pipe	1	
1- 4	2 1 5 5 3 2	ホントイニギリ	Grip	1	
1- 5	2 1 5 9 3 2	リードワイヤ	Lead Wire	1	400L
1- 6	2 1 5 9 9 6	スロットルレバー	Throttle Lever	1	
1- 7	2 1 5 9 3 1	スロットルワイヤ	Throttle Wire	1	
1- 8	2 1 5 9 3 3	ツリカナグ クミタテ	Hanging Bracket Ass'y	1	9 フクム Incl. 9
1- 9	2 6 1 7 6 2	6 カクアナツキフランジボルト	Cap Screw	1	M5×14
1-10	2 1 5 6 0 1	ループハンドル クミタテ	Loop Handle Ass'y	1	11~14フクム Incl. 11~14
1-11	2 1 4 9 8 2	ループハンドル ヒトクミ	Loop Hnadle 1 Set	1	
1-12	2 1 3 1 7 1	ハンドルトリツケゴム	Packing	1	
1-13	0 8 9 8 4 6	6 カクナット	Nut	4	M5
1-14	2 1 5 6 0 8	6 カクアナツキフランジボルト	Cap Screw	4	M5×30
1-15	2 1 6 1 9 1	ハリマーク	Sticker	1	BC200
1-16	2 1 5 5 3 4	コーションラベル A	Sticker	1	
1-17	2 1 5 5 3 5	コーションラベル B	Sticker	1	
1-18	2 1 5 4 0 3	コルゲートチューブ	Tube	1	160L
1-19	2 1 0 7 8 1	カタカケバンド クミタテ	Hanging Strap Ass'y	1	


2・BC200 ギヤケース GEAR CASE

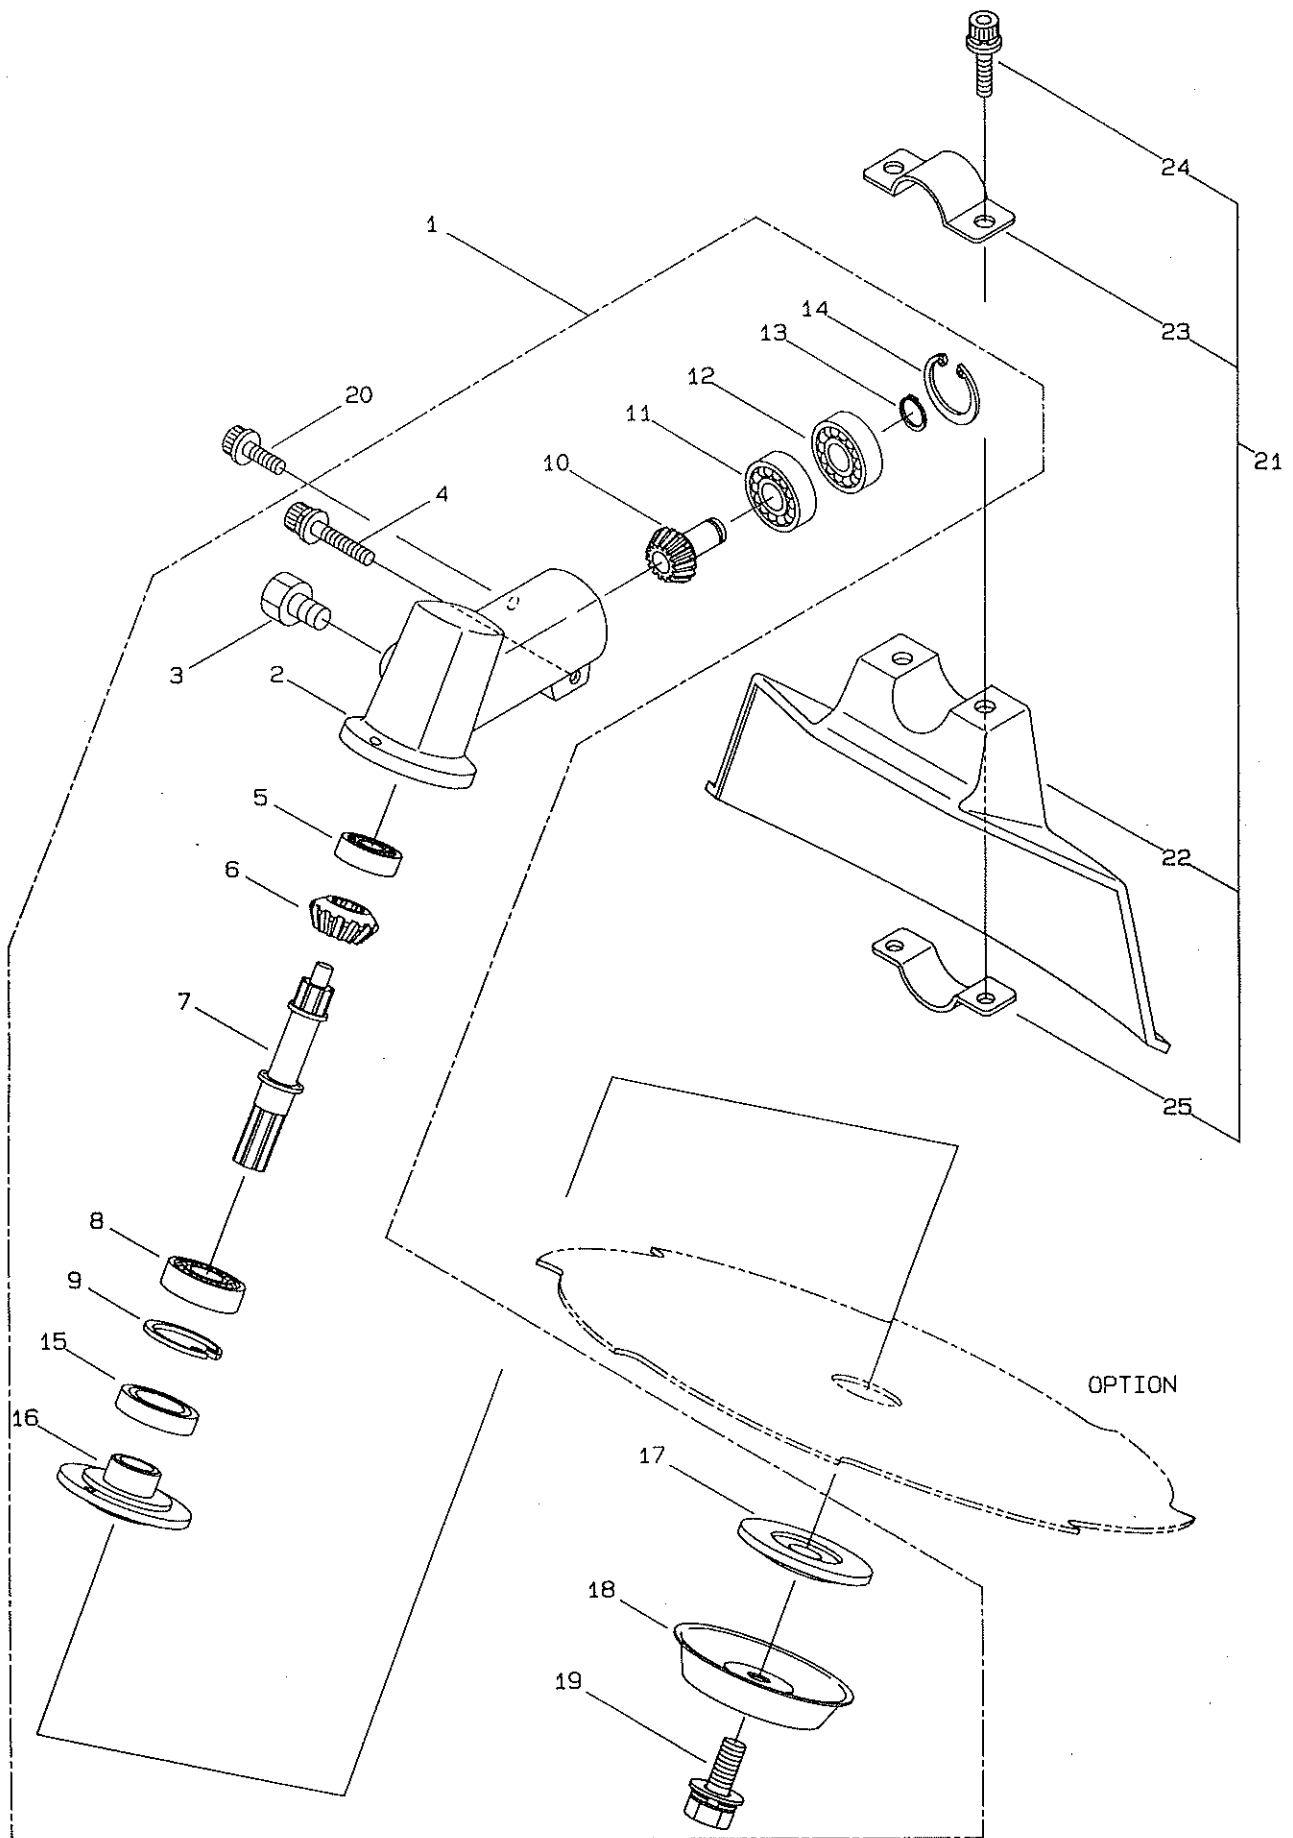

見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 P a r t s N a m e		個数 Qty	備 考 R e m a r k s	
2- 1	2 1 5 9 3 6	ギヤケース	クミタテ	Gear Case, Ass'y	1	2～19フクム Incl. 2～19
2- 2	2 1 5 9 3 7	ギヤケース		Gear Case	1	
2- 3	0 8 9 8 4 5	6カクボルト		Bolt	1	
2- 4	2 6 1 2 4 6	6カクアナツキボルト		Cap Screw	1	
2- 5	2 1 0 5 5 4	ベアリング		Bearing	1	
2- 6	2 1 0 5 5 5	ギヤ		Gear	1	#6001
2- 7	2 1 0 5 5 6	ハモノジク		Blade Axis	1	
2- 8	0 1 9 5 8 5	ベアリング		Bearing	1	
2- 9	0 5 5 1 8 5	Cガタトメワ		Snap Ring	1	
2-10	2 1 5 7 9 9	ピニオンギヤ	マトメ	Pinion Gear	1	
2-11	2 1 0 5 6 0	ベアリング		Bearing	1	#609
2-12	1 4 0 2 6 8	ベアリング		Bearing	1	#609Z
2-13	1 4 0 2 6 9	Cガタドウシントメワ		Snap Ring	1	S9
2-14	1 4 0 2 7 0	Cガタトメワ		Snap Ring	1	H24
2-15	2 1 5 6 4 1	オイルシール		Oil Seal	1	D18286
2-16	2 1 5 6 4 0	ハモノボス	A	Boss (A)	1	M8×22ヒダリ
2-17	2 1 5 5 4 6	ハモノボス	B	Boss (B)	1	
2-18	2 1 5 5 4 7	アンテイバン		Stabilizer	1	
2-19	2 1 5 6 1 0	6カクボルト		Bolt	1	
2-20	2 6 1 7 6 2	6カクアナツキフランジボルト		Cap Screw	1	
2-21	2 1 5 9 4 1	ジョウメンカバー	クミタテ	Safety Cover, Ass'y	1	22～25フクム Incl. 22～25
2-22	2 1 3 8 4 3	ジョウメンカバー		Safety Cover	1	
2-23	2 1 5 9 4 3	カバーオサエカナグ		Bracket	1	
2-24	2 6 1 2 4 6	6カクアナツキボルト		Cap Screw	2	
2-25	2 1 5 9 4 2	カバーシメツケカナグ		Safety Cover Bracket	1	

3・BC200 エンジン ENGINE

クランクケース シリンダ CRANKCASE, CYLINDER

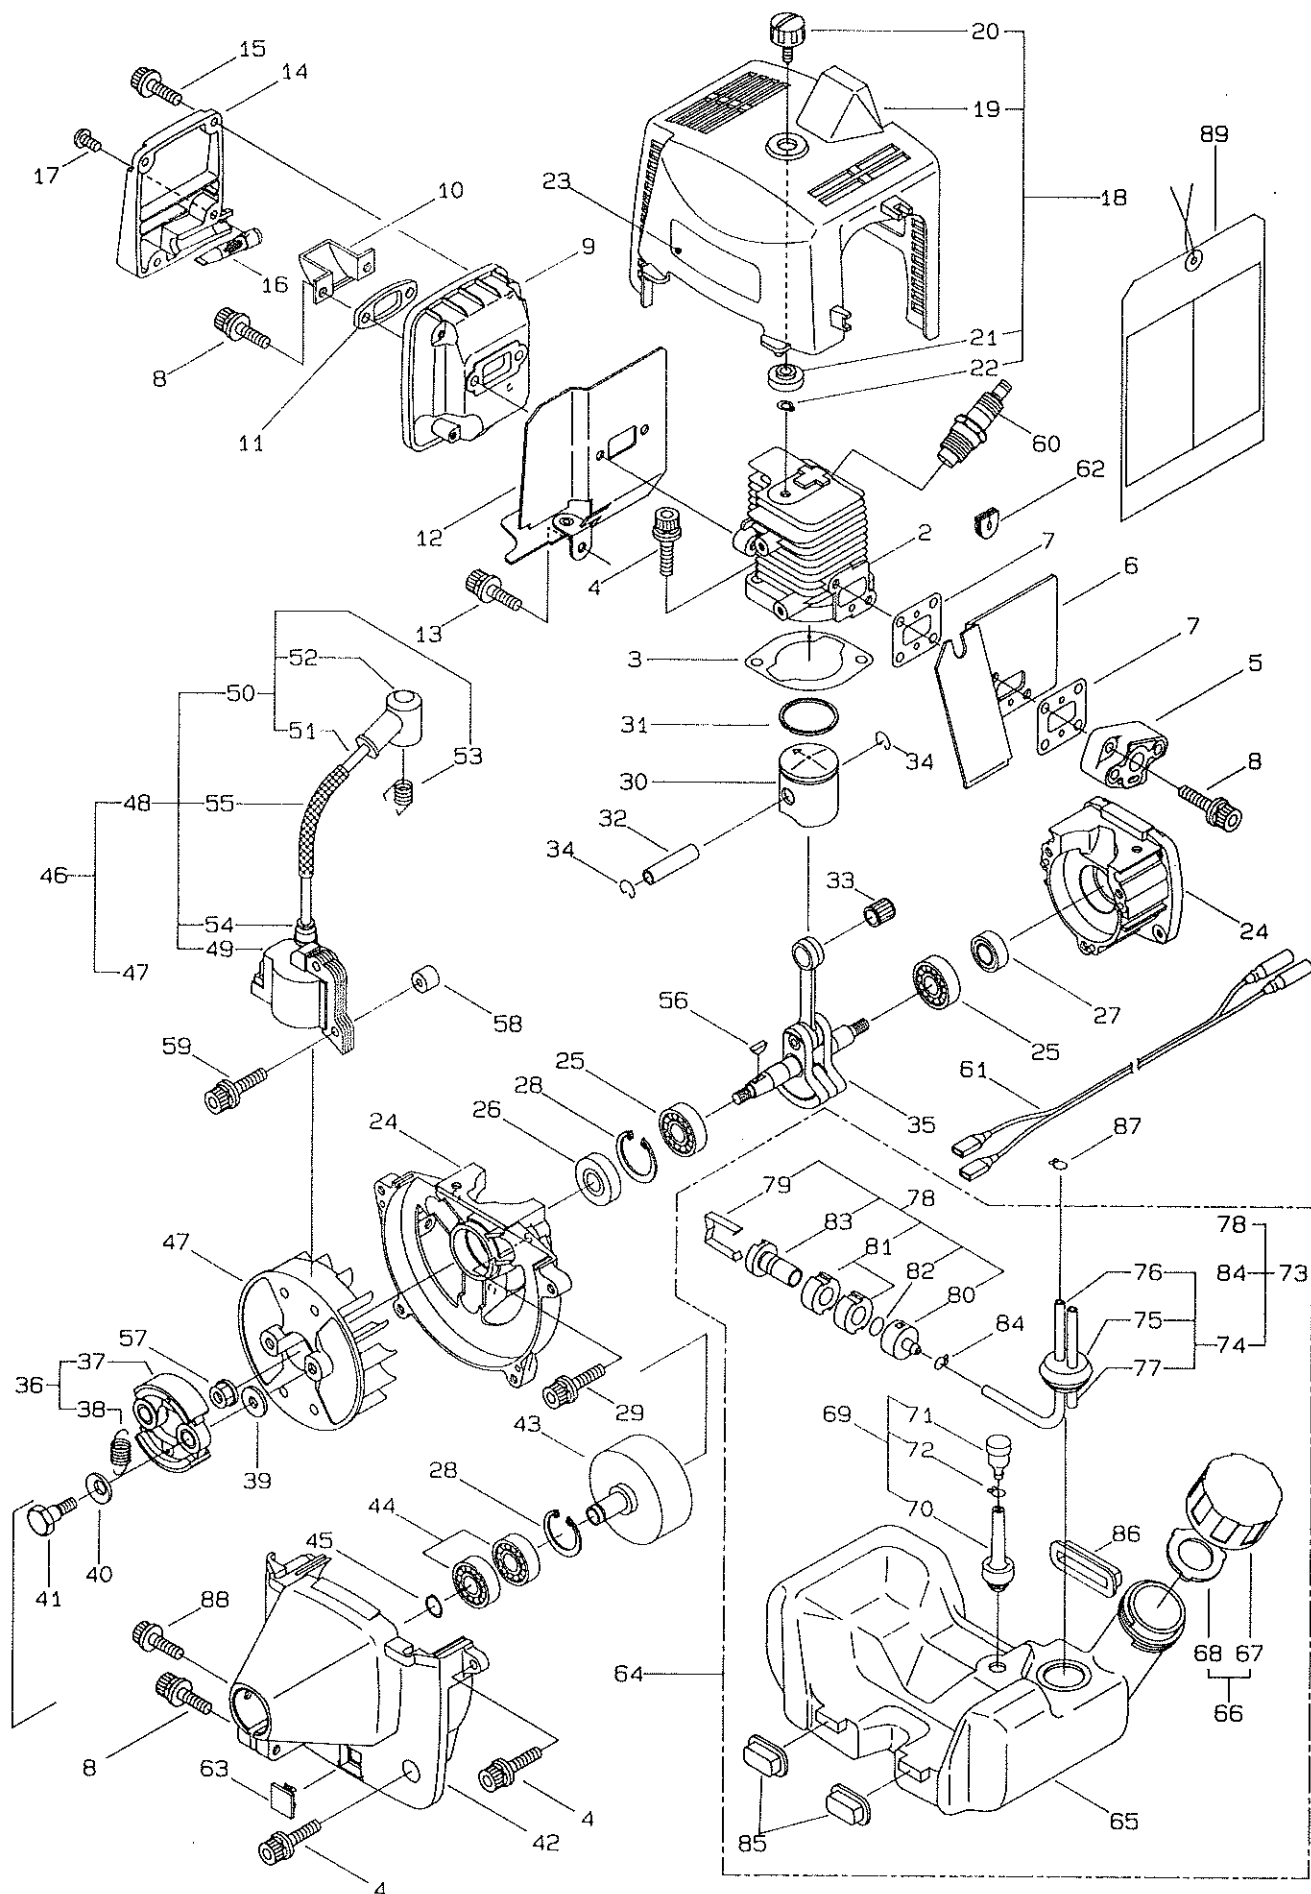


見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	部 品 名 称 P a r t s N a m e		個数 Qty	備 考 R e m a r k s
3- 1	2 6 2 3 8 5	エンジン	Engine	1	AE200/08
3- 2	2 6 0 9 9 3	シリンダ	Cylinder	1	3-3 ガスケット同時交換
3- 3	2 6 1 1 6 6	ガスケット	Gasket	1	
3- 4	2 6 1 2 5 0	6 カクアナツキボルト	Cap Screw	6	M5×20
3- 5	2 6 1 9 3 8	インシュレータ マトメ	Insulator	1	3-7 ガスケット同時交換
3- 6	2 6 1 0 0 0	ドウフウバン	Wind Boad	1	
3- 7	2 6 1 1 7 1	ガスケット	Gasket	2	
3- 8	2 6 1 2 4 6	6 カクアナツキボルト	Cap Screw	5	M5×25
3- 9	2 6 2 3 8 6	マフラボディ	Muffler Body	1	3-14 マフラカバーとセット交換
3-10	2 6 1 0 0 6	プレート	Plate	1	
3-11	2 6 2 0 0 4	プレート	Plate	1	
3-12	2 6 1 0 0 7	ガスケット マトメ	Gasket	1	
3-13	2 6 1 6 0 7	6 カクアナツキボルト	Cap Screw	1	M5×16
3-14	2 6 2 3 8 7	マフラカバー	Muffler Cover	1	3-9 マフラボディとセット交換
3-15	2 6 1 7 8 0	6 カクアナツキフランジボルト	Cap Screw	4	M4×20
3-16	2 6 2 3 8 8	スパークアレスタ	Spark Arrester	1	
3-17	0 8 9 5 3 0	タッピンネジ	Screw	1	M3×10
3-18	2 6 1 7 8 2	トップカバー クミタテ	Top Cover, Ass'y	1	19~22フクム Incl. 19~22
3-19	2 6 1 0 1 7	トップカバー	Top Cover	1	3-23 ハリマーク同時交換
3-20	2 6 1 0 1 8	ノブ マトメ	Knob	1	3-23 ハリマーク同時交換
3-21	2 6 1 0 2 0	スペーサ	Spacer	1	
3-22	2 6 1 7 3 4	グリップトメワ	Snap Ring	1	ヨビ5
3-23	2 6 2 1 0 0	ハリマーク	Sticker	1	MARUYAMA
3-24	2 6 1 0 2 4	クランクケース	Crankcase	1	
3-25	2 6 1 1 8 1	ベアリング	Bearing	2	6000C3
3-26	2 6 1 0 3 0	オイルシール	Oil Seal	1	TC10267
3-27	2 6 1 1 2 0	オイルシール	Oil Seal	1	TC10207
3-28	0 5 4 6 7 6	Cガタトメワ	Snap Ring	2	H26
3-29	2 6 1 6 1 2	6 カクアナツキボルト	Cap Screw	3	M5×30
3-30	2 6 1 0 3 2	ピストン マトメ	Piston	1	
3-31	2 6 1 1 5 8	ピストンリング	Piston Ring	1	
3-32	2 6 1 0 3 6	ピストンピン	Piston Pin	1	
3-33	2 6 1 0 3 7	ニードルベアリング	Needle Bearing	1	KBK8×11×11.8×1
3-34	2 6 1 5 7 6	サークリップ	Clip	2	
3-35	2 6 1 0 4 0	クランクシャフト マトメ	Crankshaft	1	
3-36	2 6 1 6 1 7	クラッチ クミタテ	Clutch, Ass'y	1	37, 38フクム Incl. 37, 38
3-37	2 6 1 0 5 1	クラッチシュ マトメ	Clutch Shoe	2	補給は2個単位
3-38	2 6 1 1 8 8	ヒッパリコイルバネ	Spring	1	
3-39	2 6 1 1 8 9	ヒラザガネ	Washer	2	φ6×φ16.5×t1.2
3-40	2 6 1 7 7 7	ウェーブワッシャ	Wave Washer	2	
3-41	2 6 1 0 5 6	クラッチボルト	Clutch Bolt	2	M6
3-42	2 6 1 2 4 8	クラッチケース	Clutch Case	1	
3-43	2 6 1 7 7 4	クラッチドラム マトメ	Clutch Drum	1	3-45 Cガタトメワ同時交換
3-44	2 6 1 7 4 3	ベアリング	Bearing	2	6000ZZNS7S
3-45	0 1 4 2 1 0	Cガタトメワ	Snap Ring	1	S10

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name		個数 Qty	備 考 Remarks
3-46	2 6 1 0 6 6	マグネト クミタテ	Magneto, Ass'y	1	47~55フクム Incl. 47~55
3-47	2 6 1 0 6 7	ロータ	Rotor	1	
3-48	2 6 1 0 6 9	イグニッションコイル クミタテ	Ignition Coil, Ass'y	1	49~55フクム Incl. 49~55
3-49	2 6 1 0 7 0	コイル	Coil	1	
3-50	2 6 1 7 4 4	コード クミタテ	Cord, Ass'y	1	51~53フクム Incl. 51~53
3-51	2 6 1 0 7 1	コード	Cord	1	
3-52	2 6 1 0 7 4	プラグキャップ	Plug Cap	1	
3-53	2 6 1 0 7 5	フック	Hook	1	
3-54	2 6 1 0 7 2	キャップ	Cap	1	
3-55	2 6 1 0 7 3	チューブ	Tube	1	φ6×φ6.8×80L
3-56	2 6 1 0 7 6	ハンゲツキー	Woodruff Key	1	
3-57	2 6 1 0 7 7	サラザガネツキナット	Nut	1	M6
3-58	2 6 1 0 7 8	スペーサ	Spacer	2	
3-59	2 6 1 2 5 6	6カクアナツキボルト	Cap Screw	2	M4×25
3-60	2 6 1 2 0 0	スパークプラグ	Spark Plug	1	NGK BPM6Y
3-61	2 6 1 7 7 2	リード	Lead	2	
3-62	2 6 1 2 0 2	グロメット	Grommet	1	
3-63	2 6 1 7 8 6	グロメット	Grommet	1	
3-64	2 6 1 9 6 0	ネンリョウタンク クミタテ	Fuel Tank, Ass'y	1	65~86フクム Incl. 65~86
3-65	2 6 1 9 6 1	ネンリョウタンク マトメ	Fuel Tank	1	
3-66	2 6 1 5 8 4	タンクキャップ クミタテ	Tank Cap, Ass'y	1	67, 68 フクム Incl. 67, 68
3-67	2 6 1 5 7 8	タンクキャップ	Tank Cap	1	
3-68	2 6 1 1 0 5	パッキン	Packing	1	
3-69	2 6 1 6 9 6	ブリーザ クミタテ	Breather, Ass'y	1	70~72フクム Incl. 70~72
3-70	2 6 1 6 9 7	グロメット	Grommet	1	
3-71	2 6 1 5 9 0	ブリーザサブ クミタテ	Breather Sub, Ass'y	1	
3-72	2 6 1 6 9 8	クリップ	Clip	1	
3-73	2 6 1 7 9 5	ネンリョウパイプ クミタテ	Fuel Pipe, Ass'y	1	74~84フクム Incl. 74~84
3-74	2 6 1 1 1 2	パイプ クミタテ	Pipe, Ass'y	1	75~77フクム Incl. 75~77
3-75	2 6 1 1 1 5	グロメット	Grommet	1	
3-76	2 6 1 1 1 3	ネンリョウパイプ	Fuel Pipe	1	
3-77	2 6 1 1 1 4	オーバフローパイプ	Overflow Pipe	1	φ3×φ5×60L
3-78	2 6 1 7 9 7	ネンリョウフィルタ クミタテ	Fuel Filter, Ass'y	1	79~83フクム Incl. 79~83
3-79	2 6 1 7 9 8	クリップ	Clip	1	
3-80	2 6 1 7 9 9	ボディ	Body	1	
3-81	2 6 1 8 0 0	フィルタ	Filter	2	
3-82	2 6 1 8 0 1	パッキン	Packing	1	
3-83	2 6 1 8 0 2	リテーナ	Retainer	1	
3-84	2 6 1 1 1 7	クリップ	Clip	1	
3-85	2 6 1 1 1 8	パッド	Pad	2	
3-86	2 6 1 1 1 9	パッド	Pad	1	
3-87	2 6 1 1 1 7	クリップ	Clip	1	
3-88	2 6 1 7 6 2	6カクアナツキフランジボルト	Cap Screw	1	M5×14
3-89	2 6 1 8 4 7	チュウイフダ	Card	1	

4・BC200 エンジン ENGINE



キャブレター リコイルスタータ CARBURETOR, RECOIL STARTER

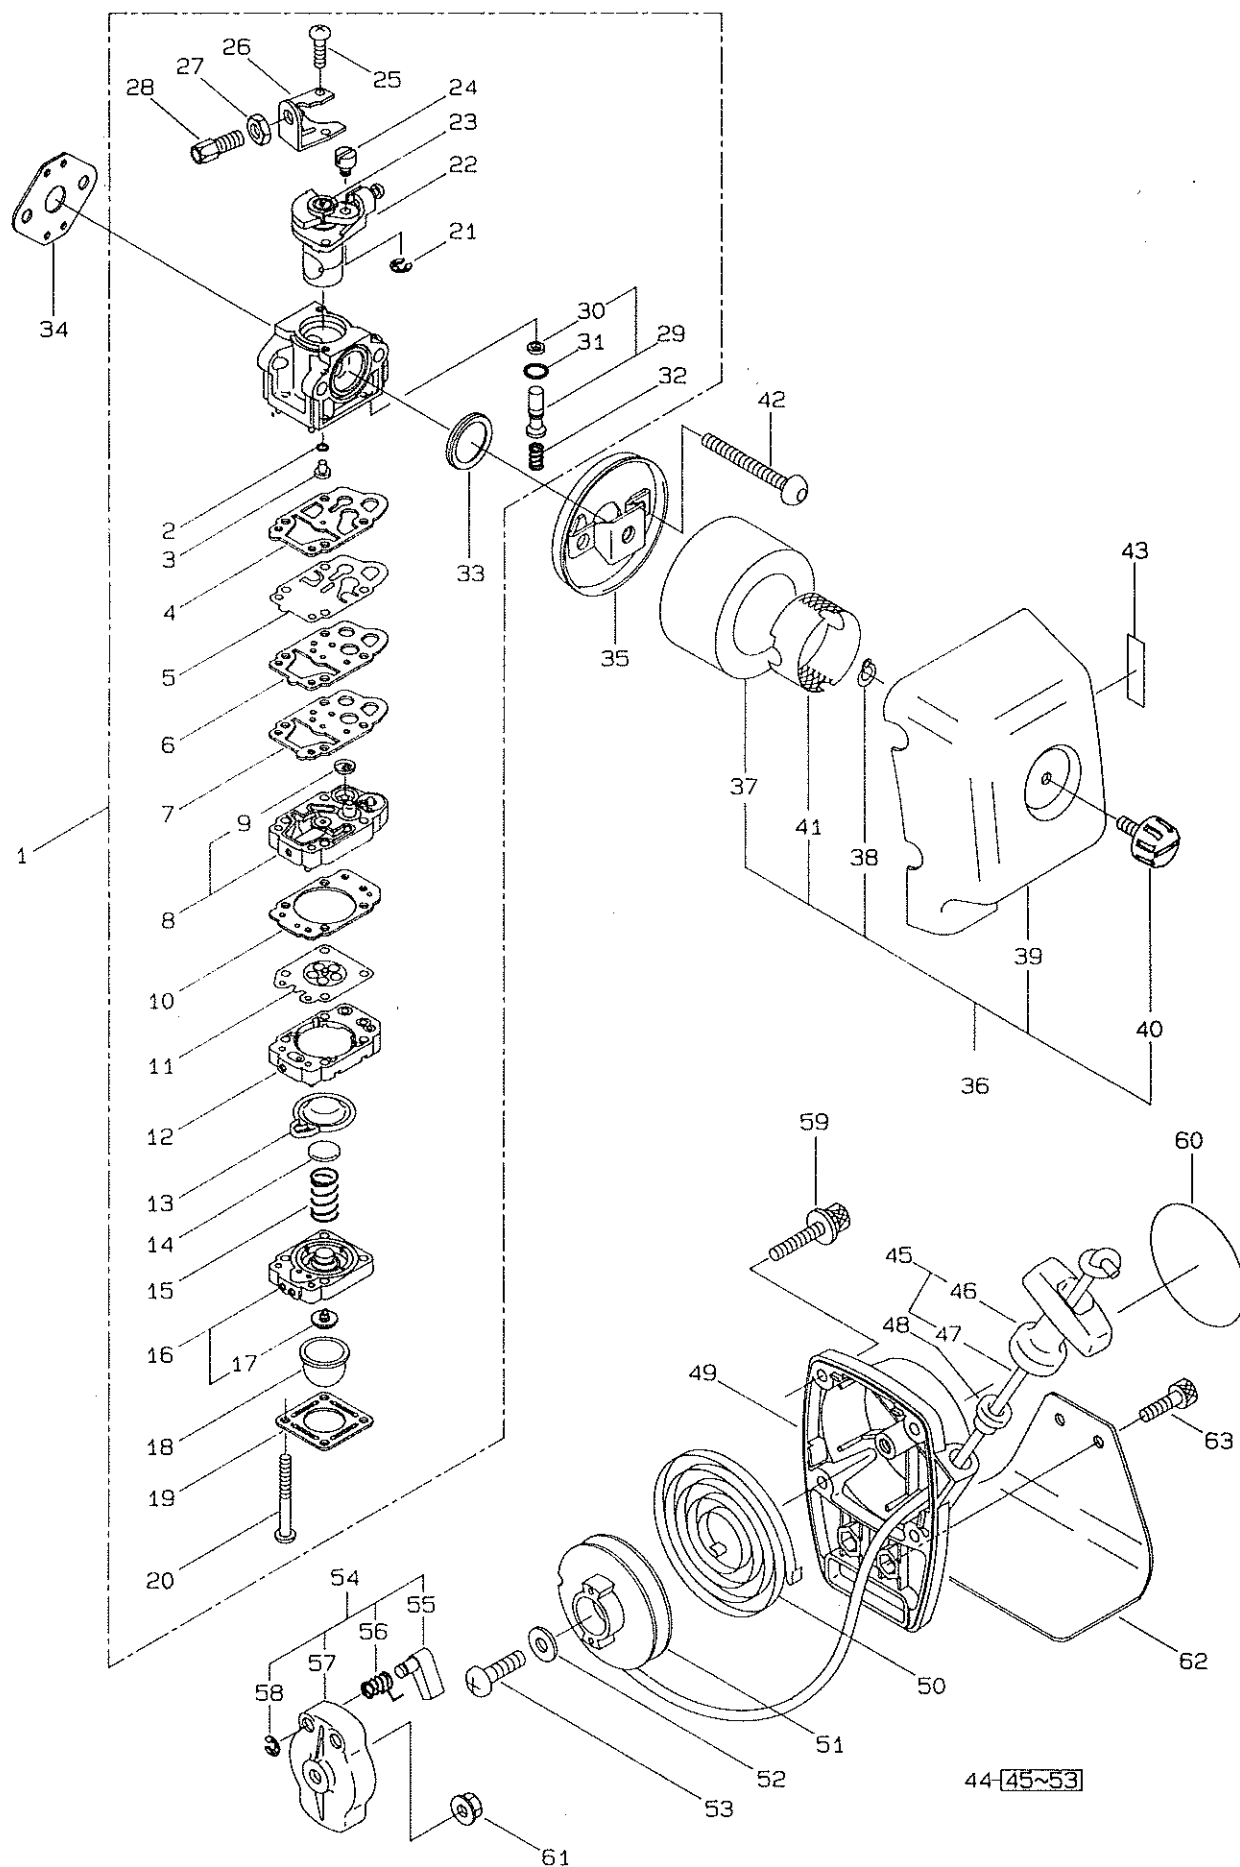

見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	備 考 Remarks
4- 1	2 6 1 6 3 4	キャブレタ クミタテ	1	2~33フクム Incl. 2~33 4-34 ガスケット同時交換
4- 2	2 6 1 8 7 1	Oリング	1	
4- 3	2 6 1 6 3 6	ジェット	1	
4- 4	2 6 1 6 3 7	ガスケット	1	
4- 5	2 6 1 6 3 8	ダイヤフラム	1	
4- 6	2 6 1 6 3 9	プレート	1	9フクム Incl. 9
4- 7	2 6 1 6 4 0	ガスケット	1	
4- 8	2 6 1 6 4 1	ポンプボディ	1	
4- 9	2 6 1 8 7 2	スクリーン	1	
4-10	2 6 1 6 4 2	ガスケット	1	
4-11	2 6 1 8 7 3	ダイヤフラム	1	17フクム Incl. 17
4-12	2 6 1 6 4 3	ダイヤフラムボディ	1	
4-13	2 6 1 6 4 4	ダイヤフラム	1	
4-14	2 6 1 6 5 0	リテーナ	1	
4-15	2 6 1 6 4 9	スプリング	1	
4-16	2 6 1 6 4 5	パージボディ	1	30フクム Incl. 30
4-17	2 6 1 6 4 6	バルブ	1	
4-18	2 6 1 8 7 4	プライマ	1	
4-19	2 6 1 6 4 7	ポンプカバー	1	
4-20	2 6 1 6 4 8	スクリュ	4	
4-21	2 6 1 8 7 6	リング	1	37~41フクム Incl. 37~41 4-43 ハリマーク同時交換
4-22	2 6 1 6 5 1	スロットルバルブ	1	
4-23	2 6 1 6 5 2	プラグ	1	
4-24	2 6 1 6 5 8	スイベル	1	
4-25	2 6 1 8 7 5	スクリュ	2	
4-26	2 6 1 6 5 9	ブラケット	1	4-43 ハリマーク同時交換
4-27	2 6 1 8 7 8	ナット	1	
4-28	2 6 1 8 7 7	スクリュ	1	
4-29	2 6 1 6 5 3	スタートバルブ	1	
4-30	2 6 1 6 5 4	パッキン	1	
4-31	2 6 1 6 5 5	Oリング	1	M5×50 インジェクション
4-32	2 6 1 6 5 6	スプリング	1	
4-33	2 6 1 6 5 7	パッキン	1	
4-34	2 6 1 8 6 4	ガスケット	1	
4-35	2 6 1 0 9 0	ブラケット マトメ	1	
4-36	2 6 2 4 8 1	エアクリーナ クミタテ	1	4-43 ハリマーク同時交換
4-37	2 6 1 5 9 8	エレメント	1	
4-38	2 6 1 7 3 4	グリップトメワ	1	
4-39	2 6 1 9 1 4	クリーナケース	1	
4-40	2 6 1 0 1 8	ノブ マトメ	1	
4-41	2 6 1 9 9 3	スクリーン	1	M5×50 インジェクション
4-42	2 6 1 8 1 4	6カクアナツキボタンボルト	2	
4-43	2 6 1 8 0 3	ハリマーク	1	

見出番号 Ref.No.	部品番号 Parts No.	部 品 名 称 P a r t s N a m e		個数 Qty	備 考 R e m a r k s
4-44	2 6 2 0 1 1	リコイル クミタテ	Recoil, Ass'y	1	45~53フクム Incl.45~53
4-45	2 6 1 6 2 6	ロープ クミタテ	Rope, Ass'y	1	4-60 ハリマーク同時交換
4-46	2 6 1 6 2 8	スタータノブ	Starter Knob	1	45, 46 フクム Incl. 45, 46
4-47	2 6 1 6 2 7	スタータロープ	Starter Rope	1	φ3×890L
4-48	2 6 1 6 2 5	ロープガイド	Rope Guide	1	
4-49	2 6 2 0 0 0	スタータケース マトメ	Starter Case	1	4-60 ハリマーク同時交換
4-50	2 6 1 6 2 2	スパイラルスプリング	Spiral Spring	1	
4-51	2 6 1 6 2 1	リール	Reel	1	
4-52	2 6 1 6 2 3	ワッシャ	Washer	1	
4-53	2 6 1 6 2 4	セットスクリュ	Set Screw	1	M5×12
4-54	2 6 1 1 5 4	スタータプーリ クミタテ	Starter Pulley, Ass'y	1	55~58フクム Incl.55~58
4-55	2 6 1 6 3 0	ラチェット	Ratchet	1	
4-56	2 6 1 6 3 1	リターンスプリング	Return Spring	1	
4-57	2 6 1 6 2 9	スタータプーリ	Starter Pulley	1	
4-58	0 2 0 2 9 9	Eガタトメワ	E-Ring	1	ヨビ4
4-59	2 6 1 2 5 7	6 カクアナツキボルト	Cap Screw	4	M4×16
4-60	2 6 2 1 0 1	ハリマーク	Sticker	1	MARUYAMA
4-61	2 6 1 0 7 7	サラザガネツキナット	Nut	1	M6
4-62	2 6 2 4 0 3	スタンド	Stand	1	
4-63	2 6 1 6 0 7	6 カクアナツキボルト	Cap Screw	2	M5×16

5・BC200 付属品 ACCESSORIES

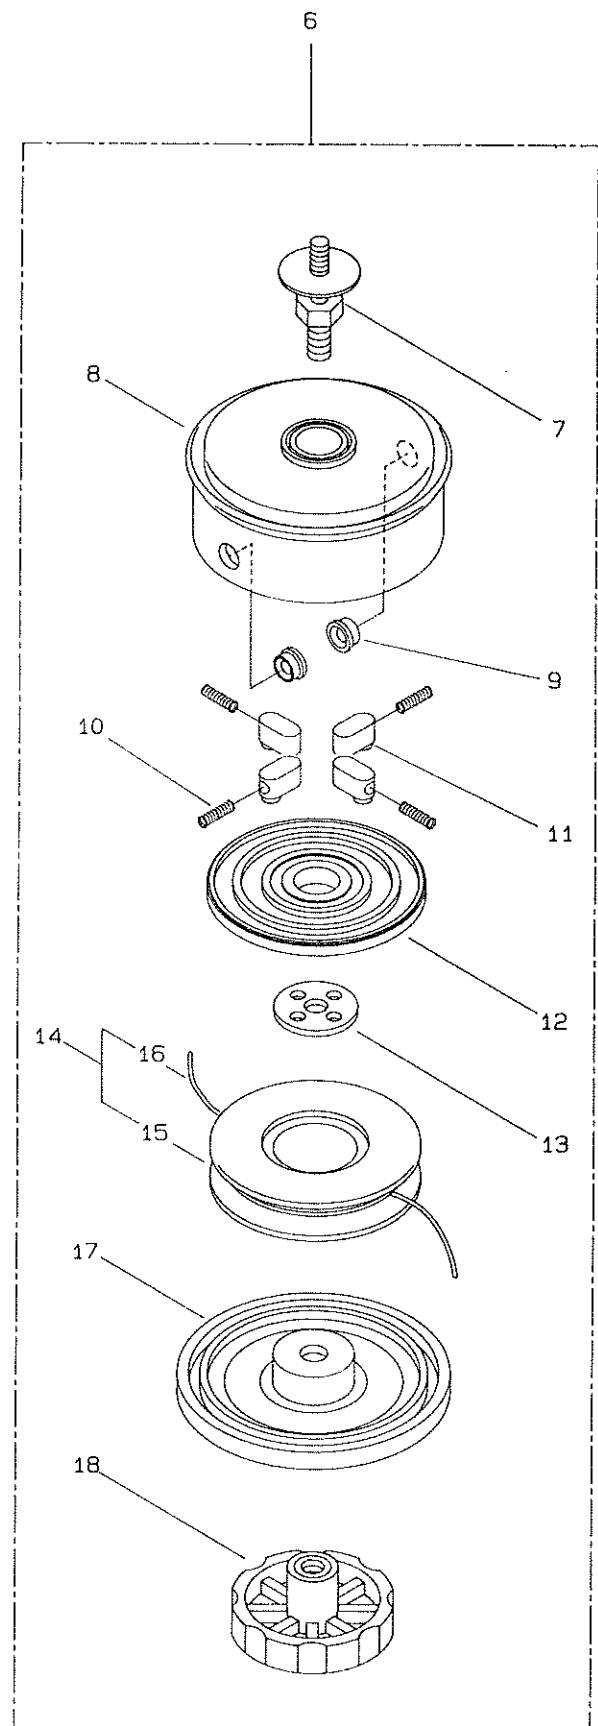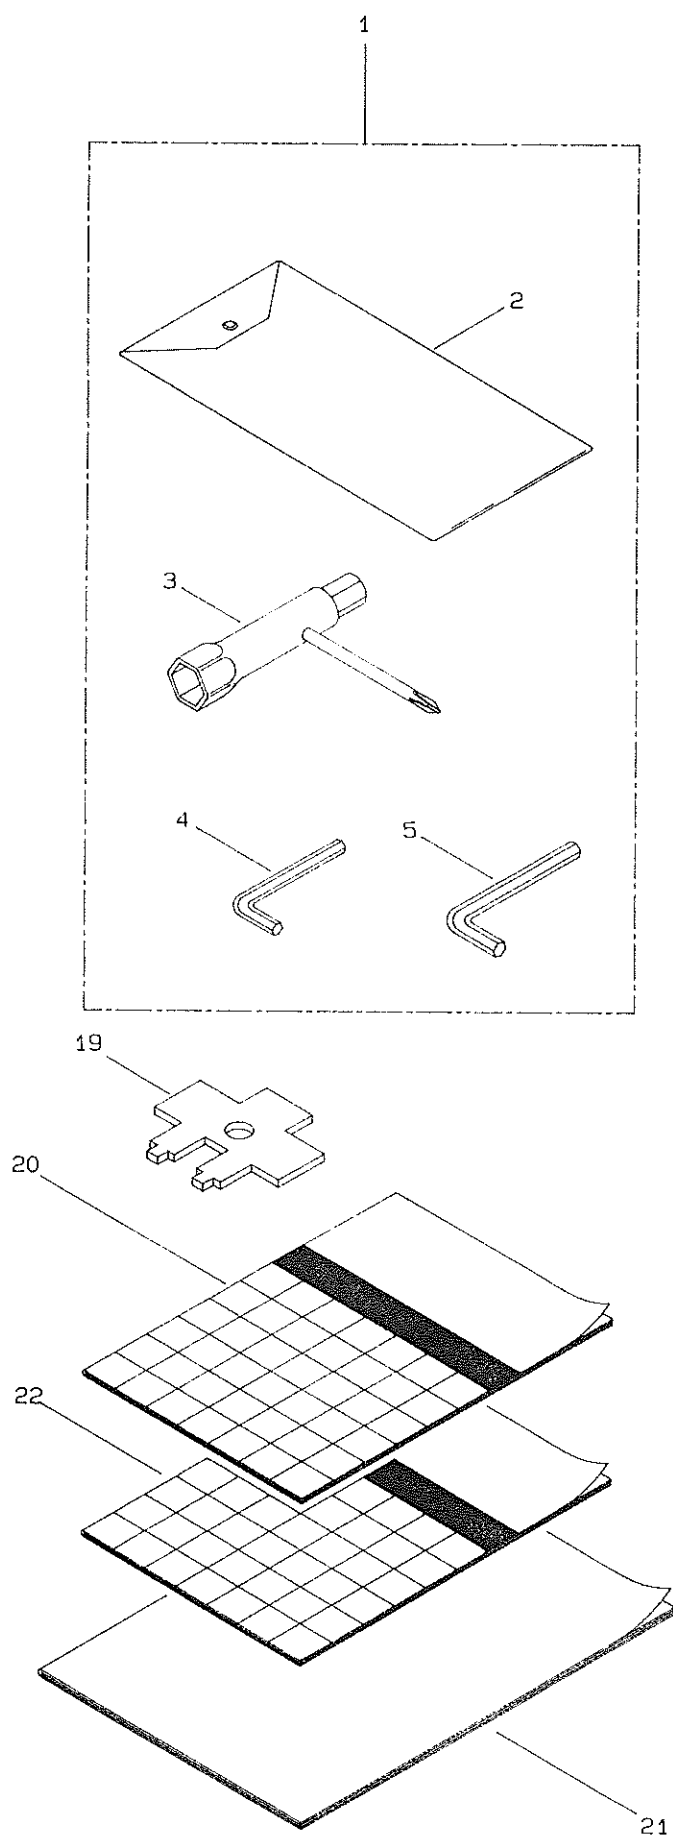

見出番号 Ref. No.	部品番号 Parts No.	部 品 名 称 P a r t s N a m e		個数 Qty	備 考 R e m a r k s
5- 1	2 1 5 5 8 5	コウグセット	Tool Set	1	2~5 フクム Incl. 2~5
5- 2	0 5 4 7 5 3	コウグブクロ	Tool Bag	1	
5- 3	2 1 0 4 1 8	コンビボックススパナ	Box Spanner	1	
5- 4	0 6 2 0 4 7	6 カクボウスパナ	Bar Wrench	1	
5- 5	1 0 5 4 8 9	6 カクボウスパナ	Bar Wrench	1	
5- 6	2 6 2 3 1 0	オートマチックヘッド クミテL	Automatic Head Ass'y L	1	7~18フクム Incl. 7~18
5- 7	2 6 2 3 1 1	アダプタ	Adapter	1	
5- 8	2 6 2 3 1 2	ハウジング	Housing	1	
5- 9	2 6 2 3 1 3	アイレット	Eyelet	2	
5-10	2 6 2 3 1 4	スプリング	Spring	4	
5-11	2 6 2 3 1 5	スライドカム	Slid Cam	4	15, 16 フクム Incl. 15, 16
5-12	2 6 2 3 1 6	カムディスク	Cam Disk	1	
5-13	2 6 2 3 1 7	フラットナット	Flat Nut	1	
5-14	2 6 2 3 1 8	スプール クミタテL	Spool Ass'y L	1	
5-15	2 6 2 3 1 9	スプール	Spool	1	
5-16	2 6 2 3 2 0	コード	Code	1	
5-17	2 6 2 3 2 1	カバー	Cover	1	
5-18	2 6 2 3 2 2	ノブ	Knob	1	
5-19	2 6 2 3 2 3	ファスニングツール	Fastning	1	
5-20	2 6 2 3 2 4	インストラクションマニュアル	Instruction Manual	1	
5-21	5 2 0 3 2 6	パーツリスト	Parts List	1	BC200
5-22	2 1 5 9 4 6	トリアツカイセツメイショ	Instruction Manual	1	