


## 25 給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換・注油 (時間毎)
1	燃料	軽油 (JIS2号)	20 L	—	—
2	エンジンオイル	SAE10W-30 API CD級以上	3.7 L (4.0L)※1	50	100
3	メインミッションオイル	新日本石油製 ファームユニバーサル	9.5 L		600
4	サブミッションオイル		1.0 L		
5	フロントデフオイル	ギヤオイルSAE90	0.8 L		100
6	噴霧用ポンプクランクケース	SAE10W-30	0.6 L		
7	噴霧用ポンプシリンダ元金具		3~5滴	始業毎	
8	各ワイヤ部		50	600	
9	グリス注入 ブレーキクラッチペダル軸 プロペラシャフト	シャーシグリス	適量	20	50
				—	600
10	ラジエータ	LLC	2.1 L	—	2年毎

※ オイルフィルタ交換時

## 26 配管系統図

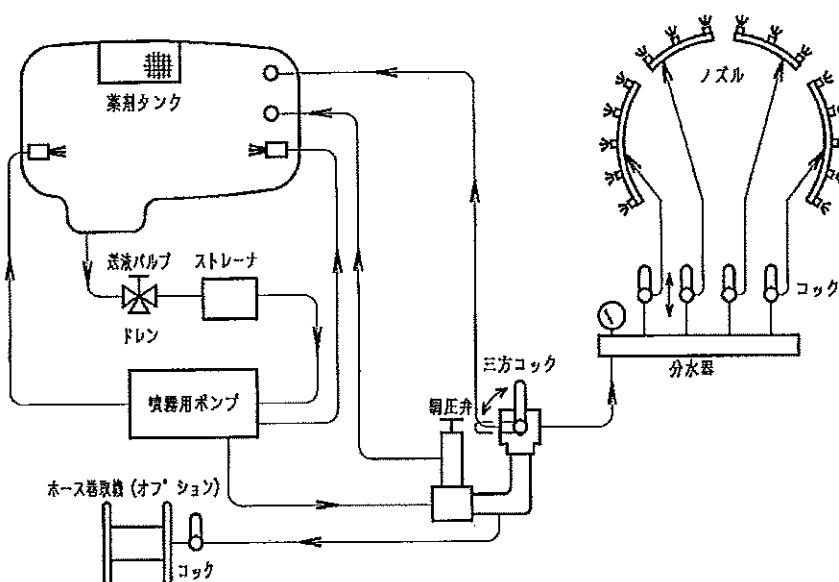

配管図の中の矢印は、水または薬液の流れの方向を示します