


25 各部の点検・給油脂一覧表

点検・給油表

記号説明 ○:点検 ☆:グリース給脂 ◎:清掃 ◀:交換

No.	点検・給油箇所	給油の種類	給油の量(ℓ)	毎日	50時間毎	300時間毎	1200時間毎
					1か月毎	6か月毎	2年毎
1.	エンジン	E.O	4.7	○	▶200時間又は4か月毎		
2.	サブトランスミッション	ATF	3.0		○	▶	
3.	パワディバイダ	HST	6.0	○			
4.	フロントデフ	G.O	2.5		○	▶	
5.	リヤデフ	G.O	2.5		○	▶	
6.	オイルタンク	HST	22.0	○		▶	
7.	ブレーキフルード	HST	0.08	○		▶	
8.	燃料タンク	軽油	40	○			
9.	動噴クランクケース	E.O	2.7	○	▶100時間又は2か月毎		
10.	動噴シリンダ元	E.O	3~5滴	○			
11.	プロペラシャフト前	C.G	—		☆		
12.	プロペラシャフト後	C.G	—		☆		
13.	ドラッグリンク前	C.G	—		☆		
14.	ドラッグリンク後	C.G	—		☆		
15.	フロントアクスルキングピン	C.G	—		☆		
16.	リヤアクスルキングピン	C.G	—		☆		
17.	アクセルペダル	C.G	—		☆		
18.	かくはんケース	C.G	—		☆		
19.	ラジエータ	LLC	9.3	○	▶600時間又は1年毎		
20.	バッテリー	B	—	○			
21.	エアークリーナメント	—	—	◎	▶600時間又は1年毎		
22.	スクリーン	—	—	◎			
23.	スグレイン	—	—	◎			

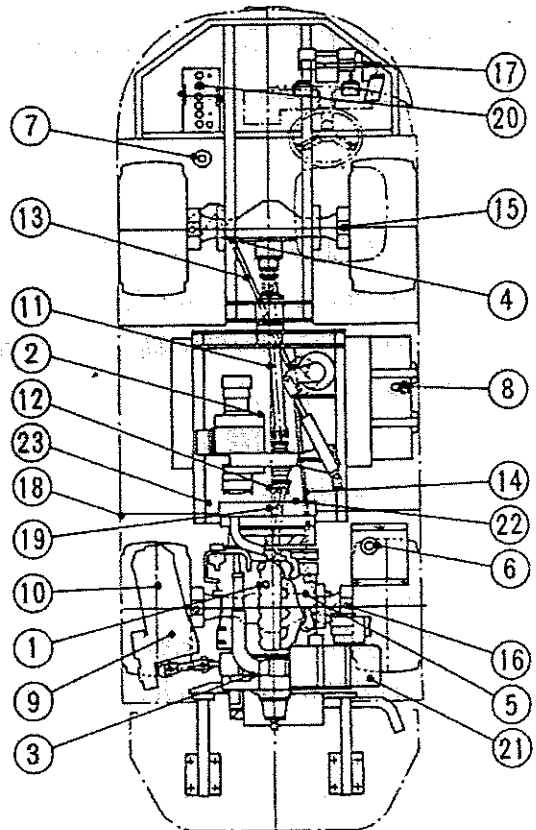

HST:TCM HSTオイル
 E.O:エンジンオイル(SAE 10W-30)
 G.O:ギヤオイル(# 90)
 ATF:ATFデキシロン

C.G:シャーングリース、万能グリース
 LLC:TCMロングライフクーラント
 B:バッテリー液