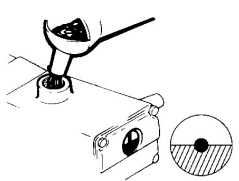
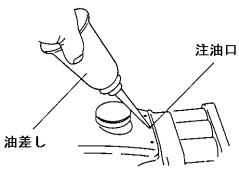
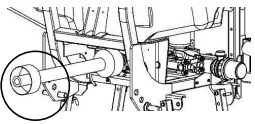
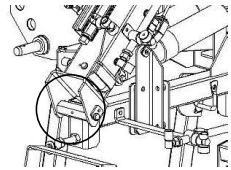



| 給油箇所 | | 使用オイル | 容量 | 定期交換 |
|-------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 噴霧用ポンプ クランクケース |  | SAE10W-30 SH 級以上 | 1. 15 ^{リットル} | 初回: 50時間 2回目以降: 100時間(※1) |
| 噴霧用ポンプ シリンダ元 |  | SAE10W-30 SH 級以上 | 3~5滴 | 毎回 |
| ユニバーサル ジョイント |  | シャーシグリス | 適量 | 年1回 |
| サイドブーム支点 |  | シャーシグリス | 適量 | 年1回 |
| ワイヤ |  | シャーシグリス | 適量 | 年1回 (初回: 50時間) |
| 可動部の支点 | | ギヤーオイル | 3~5滴 | 年1回 |

※1: 100時間に満たなくても1年に一度は交換してください。