


パーツリスト

BIG M

動力刈払機

(BC23CSA, BC23CSAL)

パーツリストコード No.522410

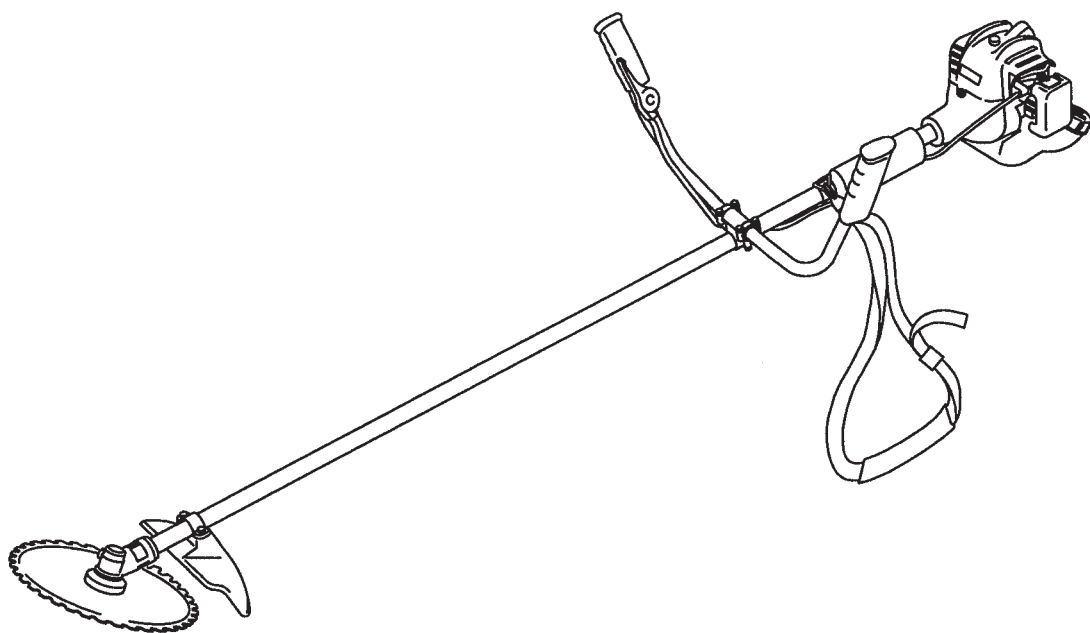

仕 様

名 称		BC23CSA	BC23CSAL
使 用 用 途		雑草刈り	
ハ ン ド ル		両手ハンドル	ループハンドル
寸 法	全 長 (mm)	1835	1835
	全 幅 (mm)	570	230
	全 高 (mm)	335	235
質 量 (kg)		4.0	3.8
減 速 比		1:1.46	
刈 刃 回 転 方 向		左 (作業姿勢から見て)	
標 準 刈 刃		チップソー (φ230)	
エ ン ジ ン	名 称	EE230	
	型 式	空冷2サイクル単気筒	
	総 排 気 量 (cm ³)	23	
	使 用 燃 料	潤滑油混合燃料	
	使 用 潤 滑 油	2サイクル専用オイル	
	混 合 比	25 (ガソリン): 1 (2サイクル専用オイル)	
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	0.5	
	気 化 器	ロータリーバルブ式ダイヤフラム	
	点 火 方 式	無接点マグネット - 点火	
	点 火 プ ラ グ	CHAMPION CJ8Y	
	始 動 方 式	リコイル式 (Rスタート)	
	停 止 方 式	一次線短絡式 (押しボタン式)	

- ・改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- ・質量は肩掛バンド、刈刃、刃受金具、刃押え金具、6角ナット(左M8)、飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

部品表のご使用について

1. 部品のご注文の際は

機種名（形式）・部品番号・部品名称・数量をご明記下さい。

2. 小売価格は別表の価格表をご参照下さい。

3. 本部品表は省略したものもあります。

4. 本部品は改良の為予告なく変更することがあります。


5. Figの表示について

イラストページにFig. ○○と表示してあります。

この○○は、イラストページ左上の見出番号を表します。

製造番号位置


機種名、製造番号が確認できます。（本体部とエンジン部にそれぞれ表示してあります。）

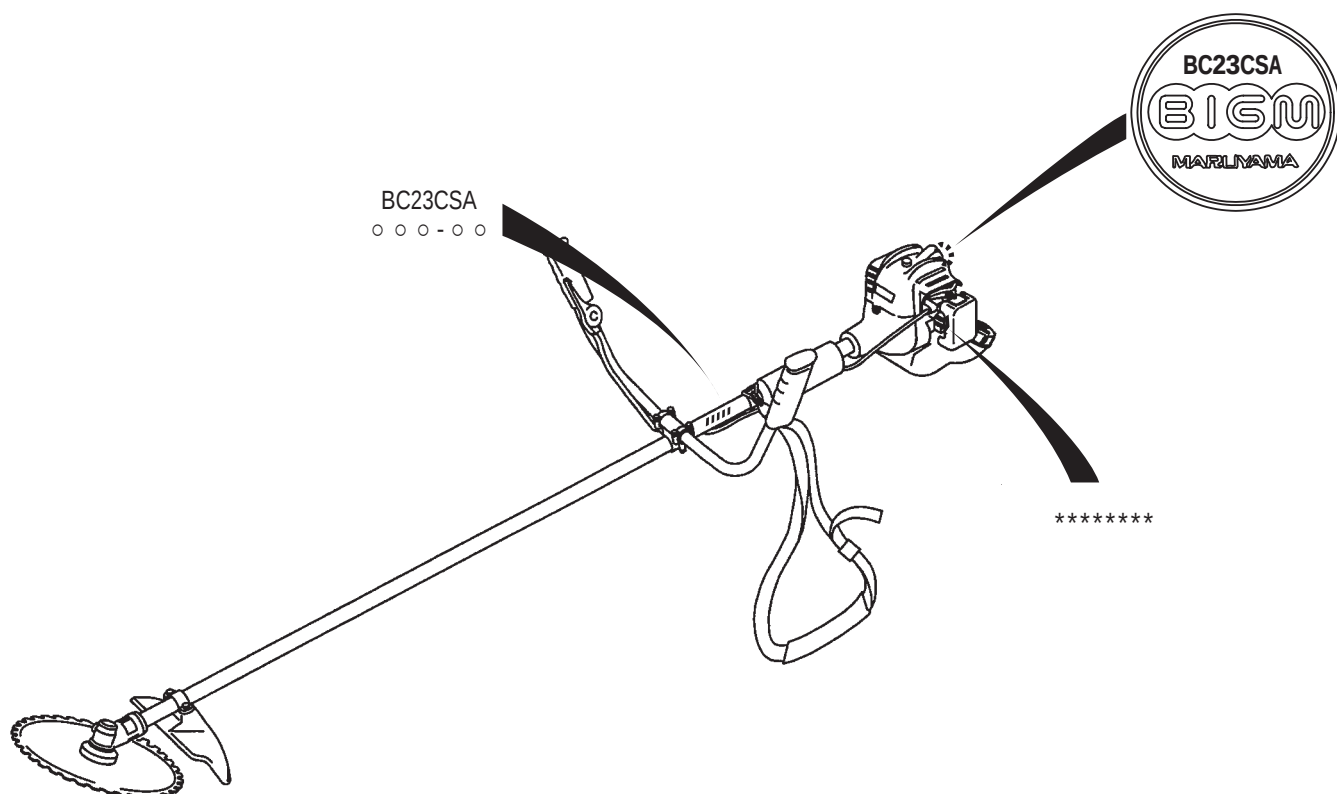

構成別目次

エンジン[EE230]	
クランクケース、シリンダ	P 6 ~ P 9
リコイルスタータ	P 1 0 ~ P 1 1
キャブレタ、エアクリーナ、	
フューエルタンク	P 1 2 ~ P 1 3

本体	
BC 2 3 C S A	P 2 ~ P 3
BC 2 3 C S A L	P 4 ~ P 5

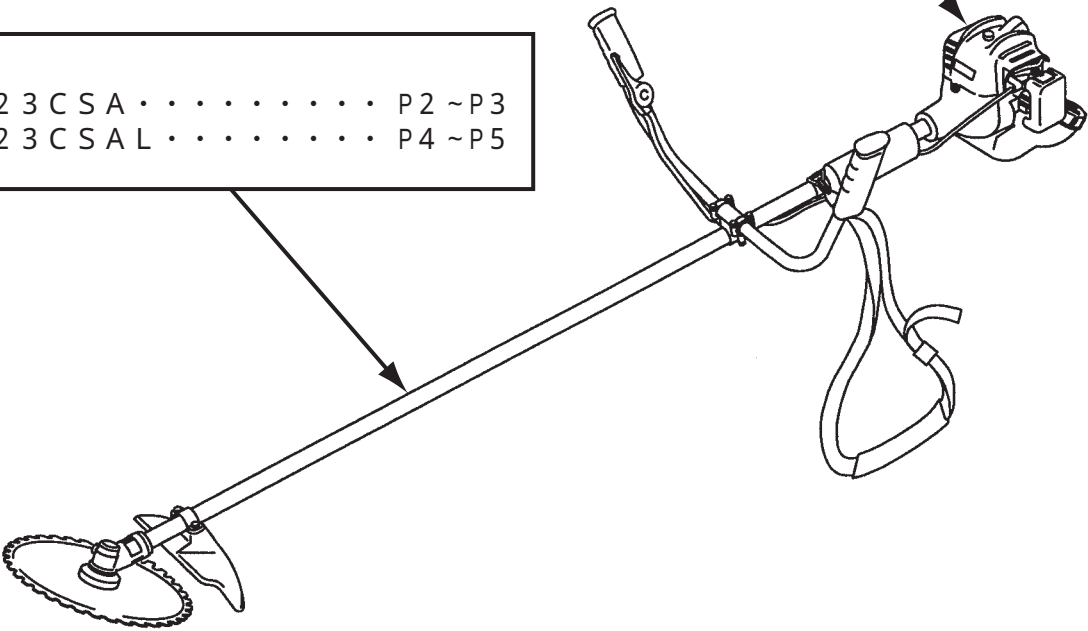


付属品	P 1 4 ~ P 1 5
---------------	---------------

目 次

1	・ BC23CSA 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)	2 ~ 3
2	・ BC23CSAL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)	4 ~ 5
3	・ エンジン (クランクケース,シリンダ) [EE230]	6 ~ 9
4	・ エンジン (リコイルスタータ) [EE230]	10 ~ 11
5	・ エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク) [EE230]	12 ~ 13
6	・ 付属品	14 ~ 15

1. BC23CSA 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)

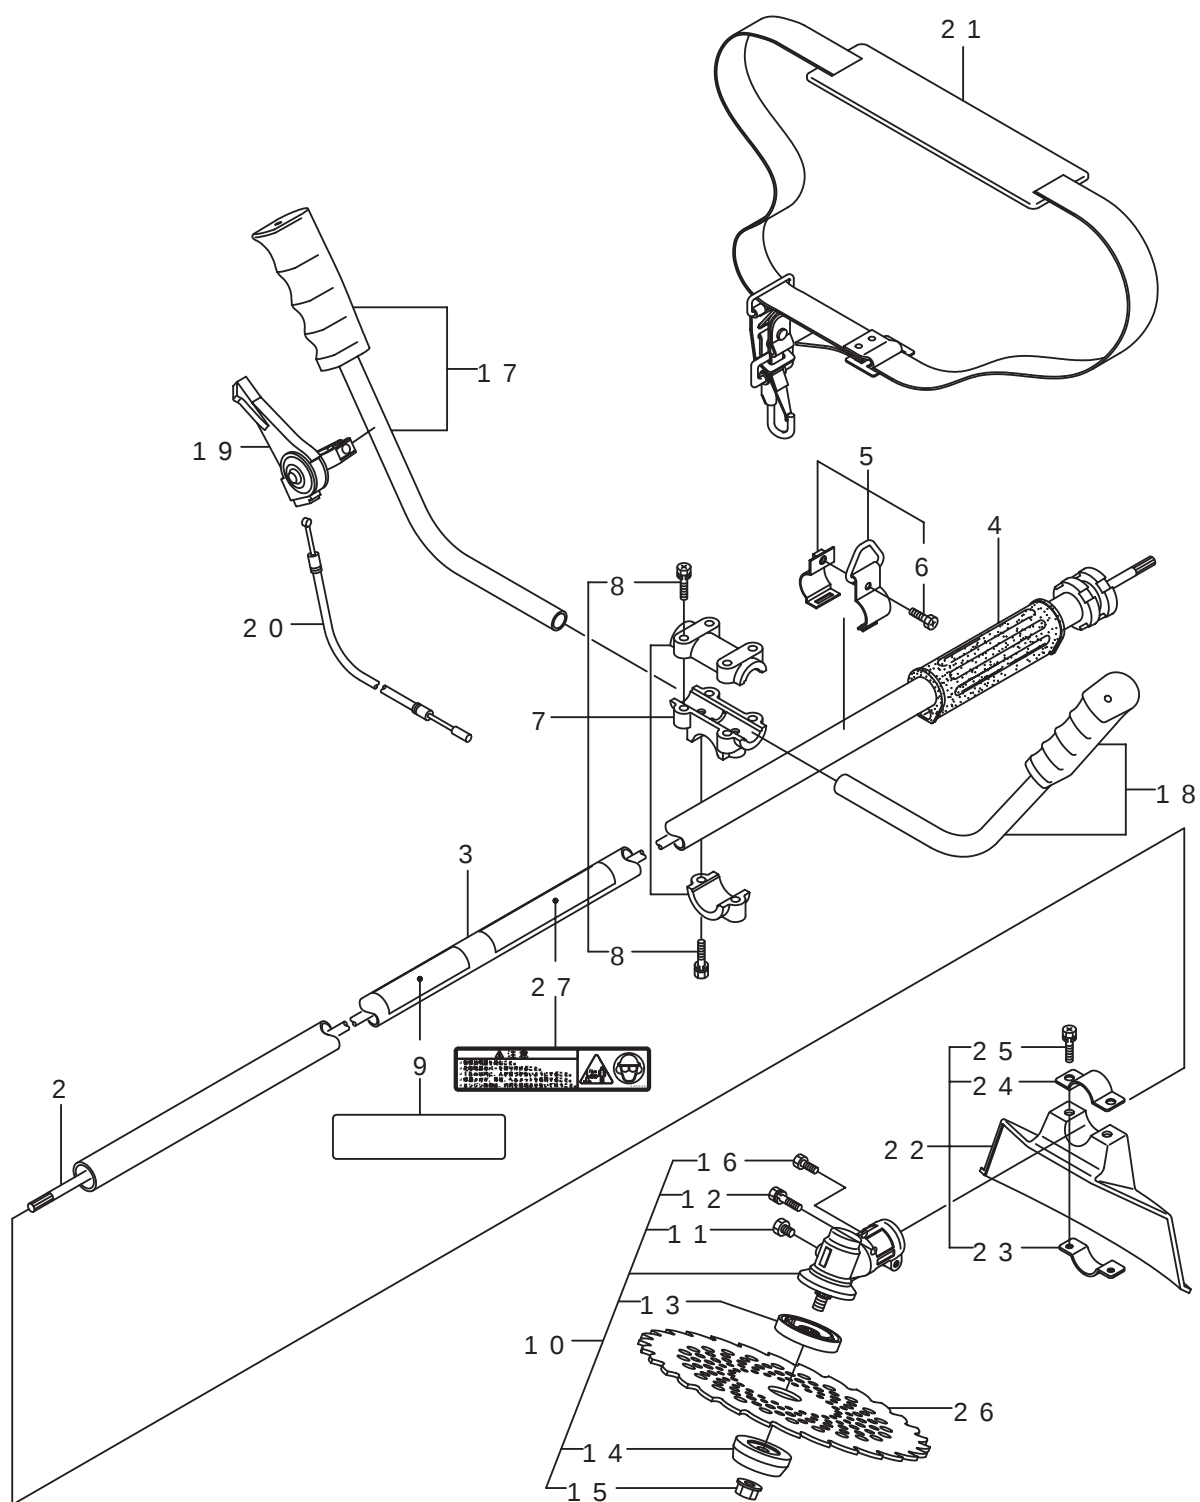


BC23CSA, BC23CSAL

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
1-1	363289	BC23CSA	1	
1-2	227923	デントウシク	1	7X1523L SP-18
1-3	227925	ボウシンガイコンマトメ	1	24XT1.2X1450
1-4	215532	ホントイニキリ	1	
1-5	054691	ツリカナククミタテ	1	677クム
1-6	089738	6カクホルト(+アブセット)	1	M5X15
1-7	215418	ハントルトリツケカナククミタテ	1	877クム
1-8	092561	6カクホルト(+SW)	6	M5X25 アブセット
1-9	228521	ネームプレート	1	BC23CSA
1-10	225835	キヤケースクミタテ	1	11 ~ 1677クム
1-11	225897	6カクホルト(+W)	1	M6X8 アブセット
1-12	092561	6カクホルト(+SW)	1	M5X25 アブセット
1-13	225891	ハモノホルトA	1	
1-14	225892	ハモノホルトB	1	
1-15	225893	サラハネサガネツキナツト	1	M8 ヒダリ
1-16	225896	6カクホルト(+)	1	M5X10 アブセット
1-17	216458	ハントルトマトメ	1	
1-18	216459	ハントルトマトメ	1	
1-19	210429	スロットルレバー	1	
1-20	215613	スロットルワイヤ	1	
1-21	220533	カタカケハントクミタテ	1	
1-22	222821	ジヨウメンカバークミタテ	1	23 ~ 2577クム
1-23	212994	カバースメツケカナク	1	
1-24	212995	カバースイカナク	1	
1-25	092577	6カクホルト(+SW)	2	M5X25
1-26	224624	チップソー 9 BIG-M	1	
1-27	220549	チュウイマーク	1	

BC23CSA , BC23CSAL

2. BC23CSAL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)

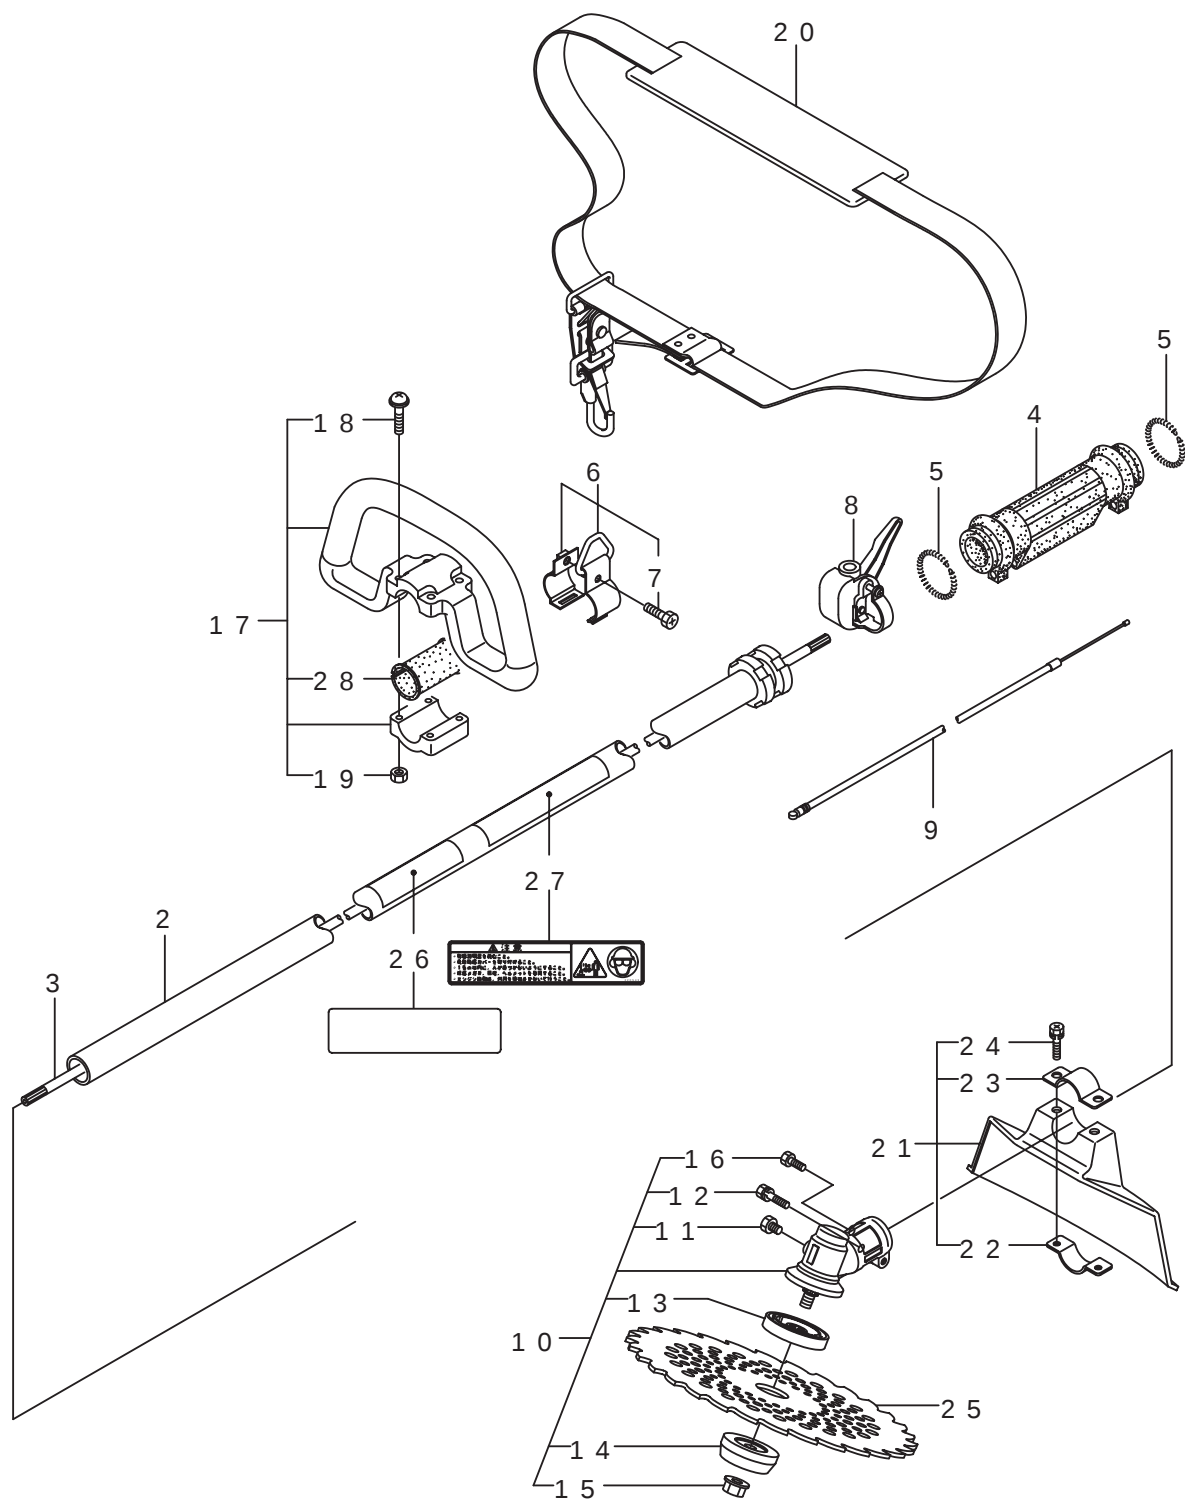


BC23CSA, BC23CSAL

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
2-1	363306	BC23CSAL	1	
2-2	227925	ホ'ウシンガ'イカンヌトメ	1	24XT1.2X1450
2-3	227923	デ'ントウシ'ク	1	7X1523L SP-18
2-4	211736	ホンタイニキ'リB	1	
2-5	211737	ハ'ンド	2	
2-6	054691	ツリカナグ'クミタテ	1	77クム
2-7	089738	6カクホ'ルト(+アブ'セット)	1	M5X15
2-8	221226	スロツトルレハ'ー	1	
2-9	219394	スロツトルワイヤ	1	
2-10	225835	キ'ヤケ-スクミタテ	1	11 ~ 167クム
2-11	225897	6カクホ'ルト(+)W	1	M6X8 アブ'セット
2-12	092561	6カクホ'ルト(+)SW	1	M5X25 アブ'セット
2-13	225891	ハモノホ'スA	1	
2-14	225892	ハモノホ'スB	1	
2-15	225893	サラハ'ネザ'ガ'ネツキナツト	1	M8 ヒダ'リ
2-16	225896	6カクホ'ルト(+)	1	M5X10 アブ'セット
2-17	214224	ル-フ ハント'ル'クミタテ	1	18,19,287クム
2-18	222142	ナヘ'コネシ'(+)W	4	M5X28(MK)
2-19	081027	6カクナツト	4	M5X0.8 1シ'ユ
2-20	220533	カタカケハ'ンド'クミタテ	1	
2-21	222821	ジ'ヨウメンカハ'ー'クミタテ	1	22 ~ 247クム
2-22	212994	カハ'ーシメツツカナグ'	1	
2-23	212995	カハ'ーオサエカナグ'	1	
2-24	092577	6カクホ'ルト(+)SW	2	M5X25
2-25	224624	チップ'ソー 9 BIG-M	1	
2-26	228613	ネ-ムフ'レート	1	BC23CSAL
2-27	220549	チ'ユウイマ-ク	1	
2-28	213171	ハント'ルトリツケ'コム	1	

BC23CSA , BC23CSAL

3. エンジン(クランクケース, シリンダ)[EE230]

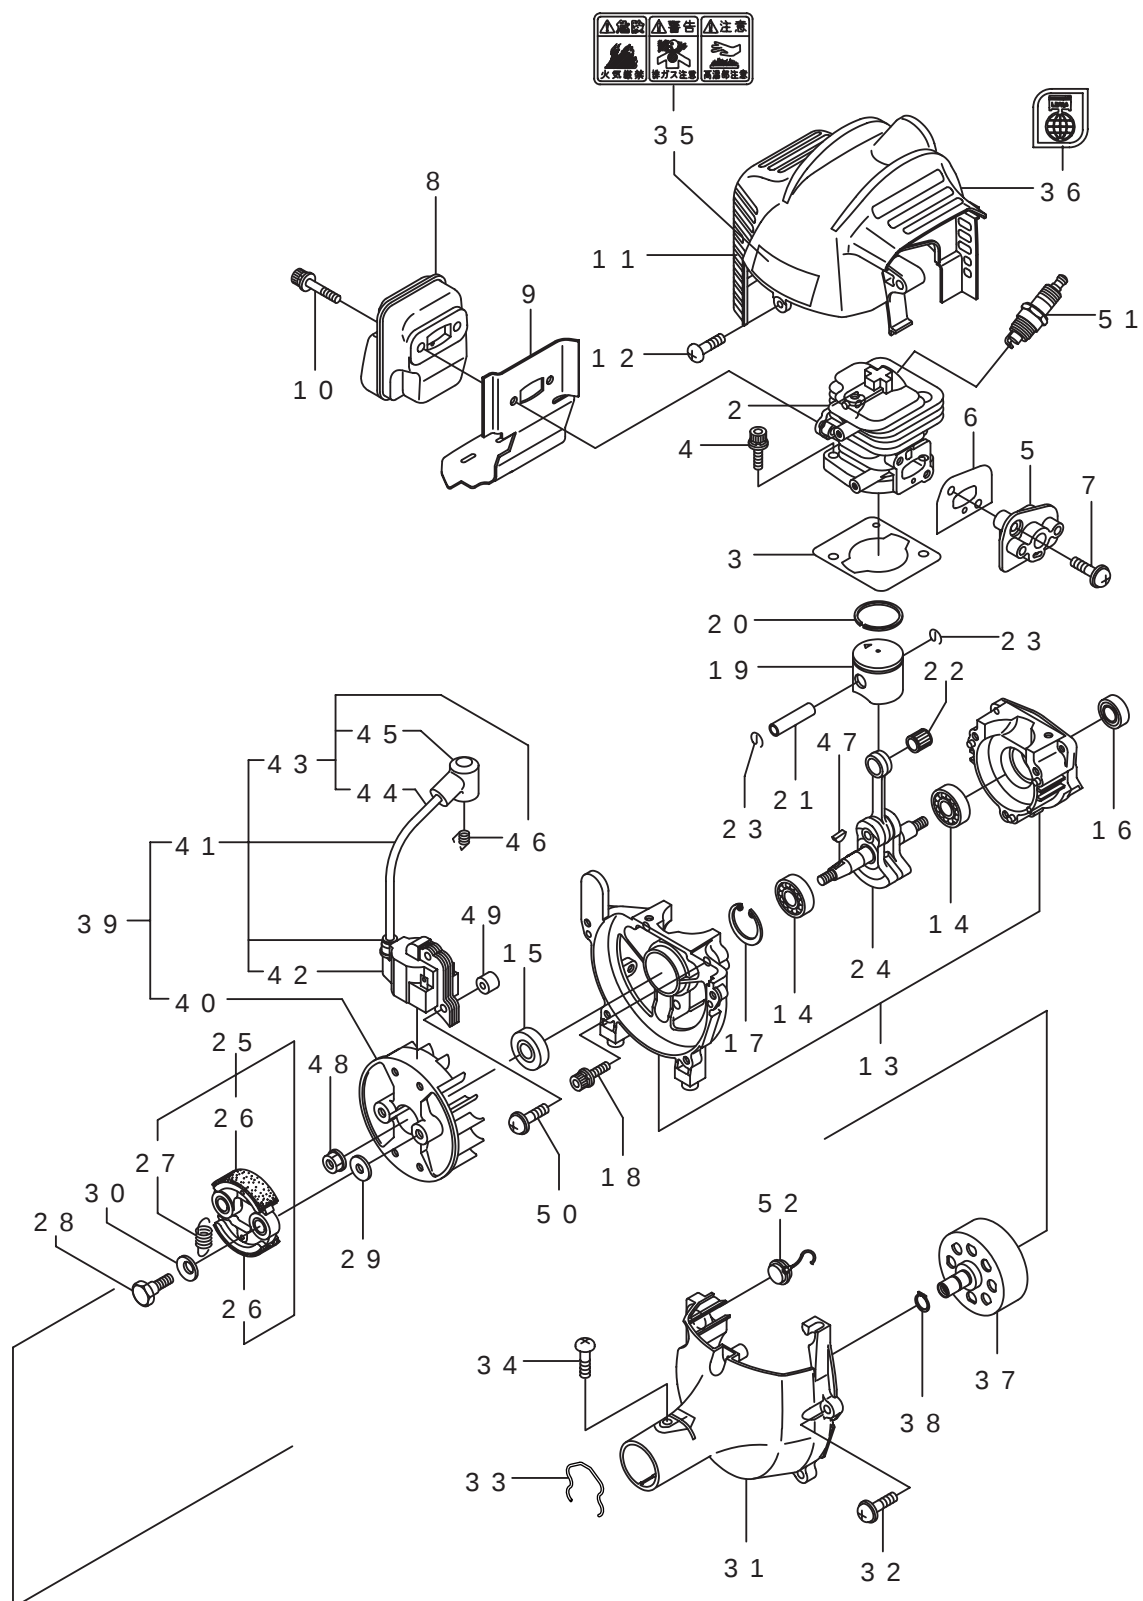


BC23CSA, BC23CSAL

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
3-1	858132	エンジン	1	EE230/06(BC23CSA)
3-2	266249	シリンダ	1	
3-3	283420	ガasket	1	
3-4	267290	スクリュ	2	M5X20メックオレンジ
3-5	263772	インシュレータマメ	1	
3-6	267049	ガasket	1	
3-7	269826	ナベコネジ(+)WSW	2	M5X25WSWメック
3-8	281532	マフラスンプリ	1	
3-9	280409	ガasket	1	
3-10	266264	スクリュ	2	M5X50 フランジ
3-11	283415	トップカバー	1	
3-12	280144	タツピンネジ(+)	1	4X16
3-13	280341	クランクケース	1	
3-14	280488	ベアリング	2	
3-15	261492	オイルシール	1	
3-16	261386	オイルシール	1	
3-17	055185	Cガタメワ	1	アノヨウ28
3-18	261612	6カクアナツキホルトWSW	3	M5X30
3-19	263569	ピストンマメ	1	
3-20	263789	ピストンリング	1	
3-21	261036	ピストンピン	1	
3-22	263957	ニートルベアリング	1	
3-23	261576	サークリップ	2	
3-24	267193	クランクシャフトコンプリート	1	
3-25	269168	クラツチアセンプリ	1	26,277クム
3-26	269169	クラツチシユ	2	
3-27	269173	スプリング	1	
3-28	269647	クラツチホルト	2	
3-29	269175	ワツシヤ	2	6.1X15X1.6
3-30	261777	ウエーブワツシヤ	2	
3-31	282214	フアンカバー	1	
3-32	269831	ナベコネジ(+)WSW	4	M5X20WSW
3-33	282215	クリップ	1	
3-34	281169	スクリュ	1	M5タツピン
3-35	269705	ラベル	1	キケン カキゲンキン
3-36	269824	ラベル	1	ジシユキセイ
3-37	280314	クラツチドラムコンプリート	1	
3-38	014210	Cガタメワ	1	ジクヨウ10
3-39	280469	マグネトアセンプリ	1	40～467クム
3-40	261356	ロータ	1	
3-41	280470	イグニツシヨソコイルアセンプリ	1	42～467クム
3-42	267401	コイル	1	
3-43	280868	コートアセンプリ	1	44～467クム
3-44	280869	コート	1	
3-45	280870	プラグキャツプ	1	
3-46	280871	フツク	1	
3-47	261076	ハンゲツキー	1	Aシユ 3X10
3-48	261417	サラザガネツキナツ	1	M8
3-49	280381	スベーサ	2	
3-50	269832	ナベコネジ(+)WSW	2	M4X25WSW

BC23CSA, BC23CSAL

3. エンジン(クランクケース, シリンダ)[EE230]

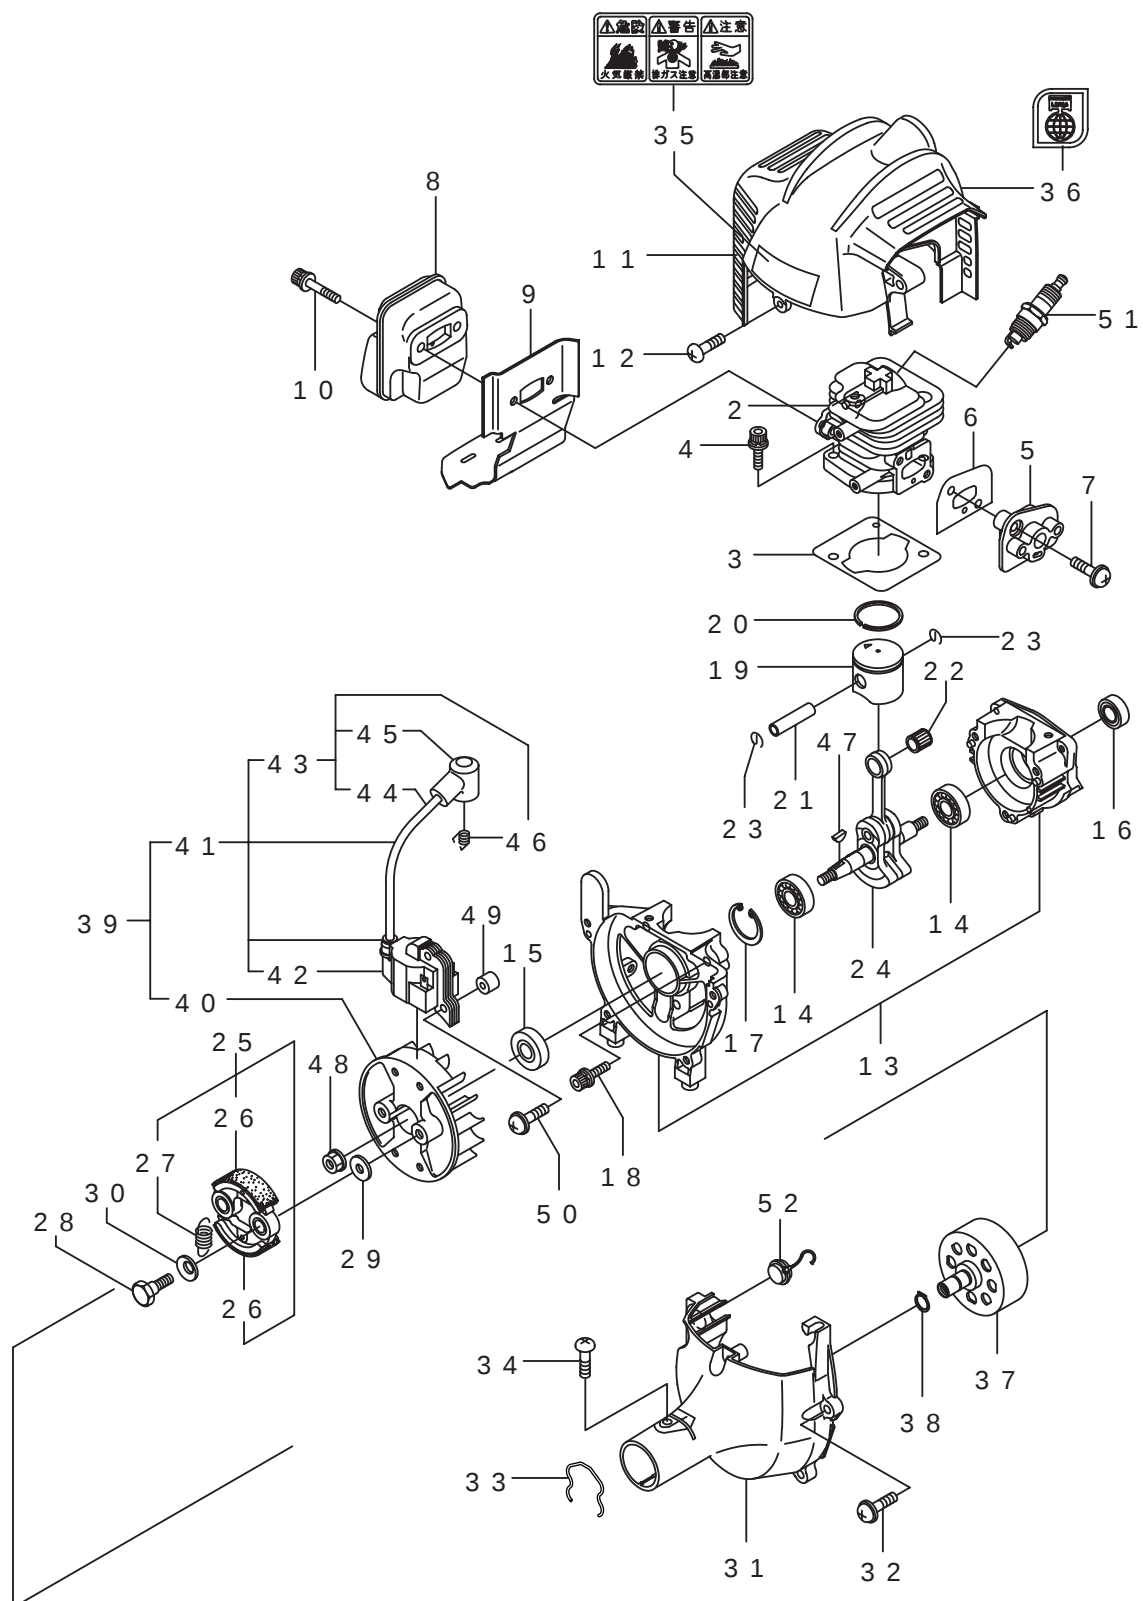


BC23CSA, BC23CSAL

図番号 : 3

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
3-51	264652	スハ-クプラ	1	CJ8Y
3-52	269983	ストップスイッチコンプリート	1	

BC23CSA , BC23CSAL

4 . エンジン (リコイルスタータ) [E E 2 3 0]

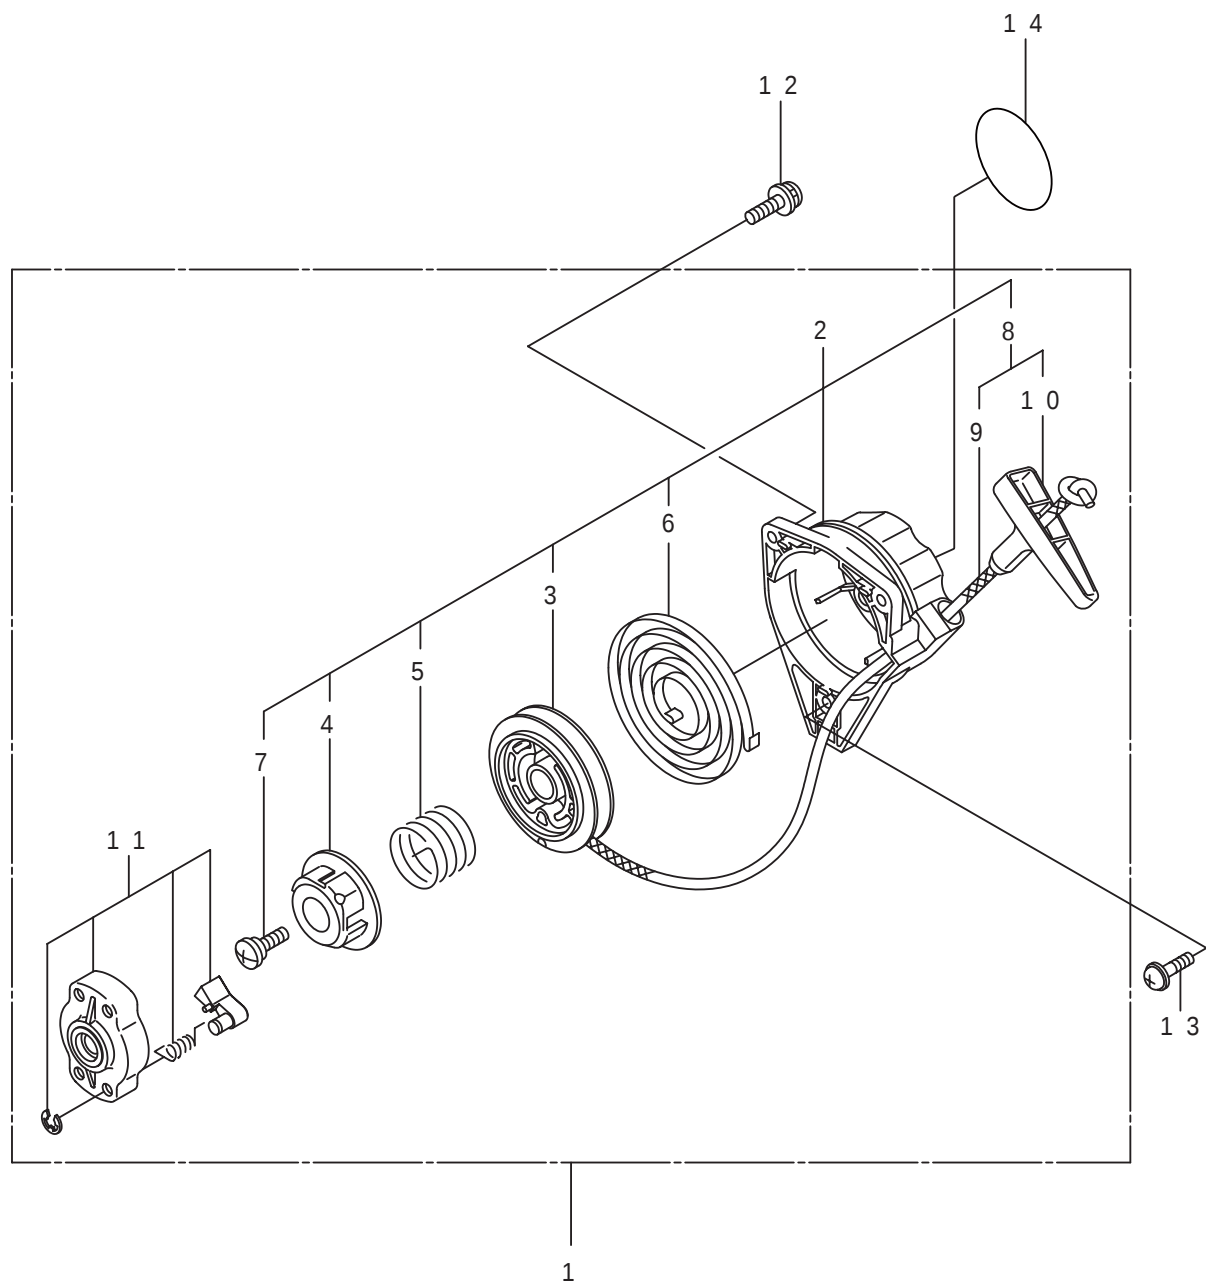


BC23CSA , BC23CSAL

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
4-1	282404	リコイルスタータアセンブリ	1	2～117ｸﾑ
4-2	282405	スタータアセンブリ	1	3～107ｸﾑ
4-3	283411	リール	1	
4-4	283412	カムプレート	1	
4-5	280930	ダンパースプリング	1	
4-6	280931	スハイラルスプリング	1	
4-7	267213	セツスクリュ	1	
4-8	280932	ロープアセンブリ	1	9,107ｸﾑ
4-9	280933	スタータロープ	1	
4-10	267219	スタータノブ	1	
4-11	280934	プーリアセンブリ	1	
4-12	280489	ナベコネシ(+)/WSW	2	M4X20
4-13	269833	ナベコネシ(+)/WSW	1	M4X16WSWﾒｯｸ
4-14	283417	ラベル	1	BC23CSA

BC23CSA , BC23CSAL

5. エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク) [EE230]






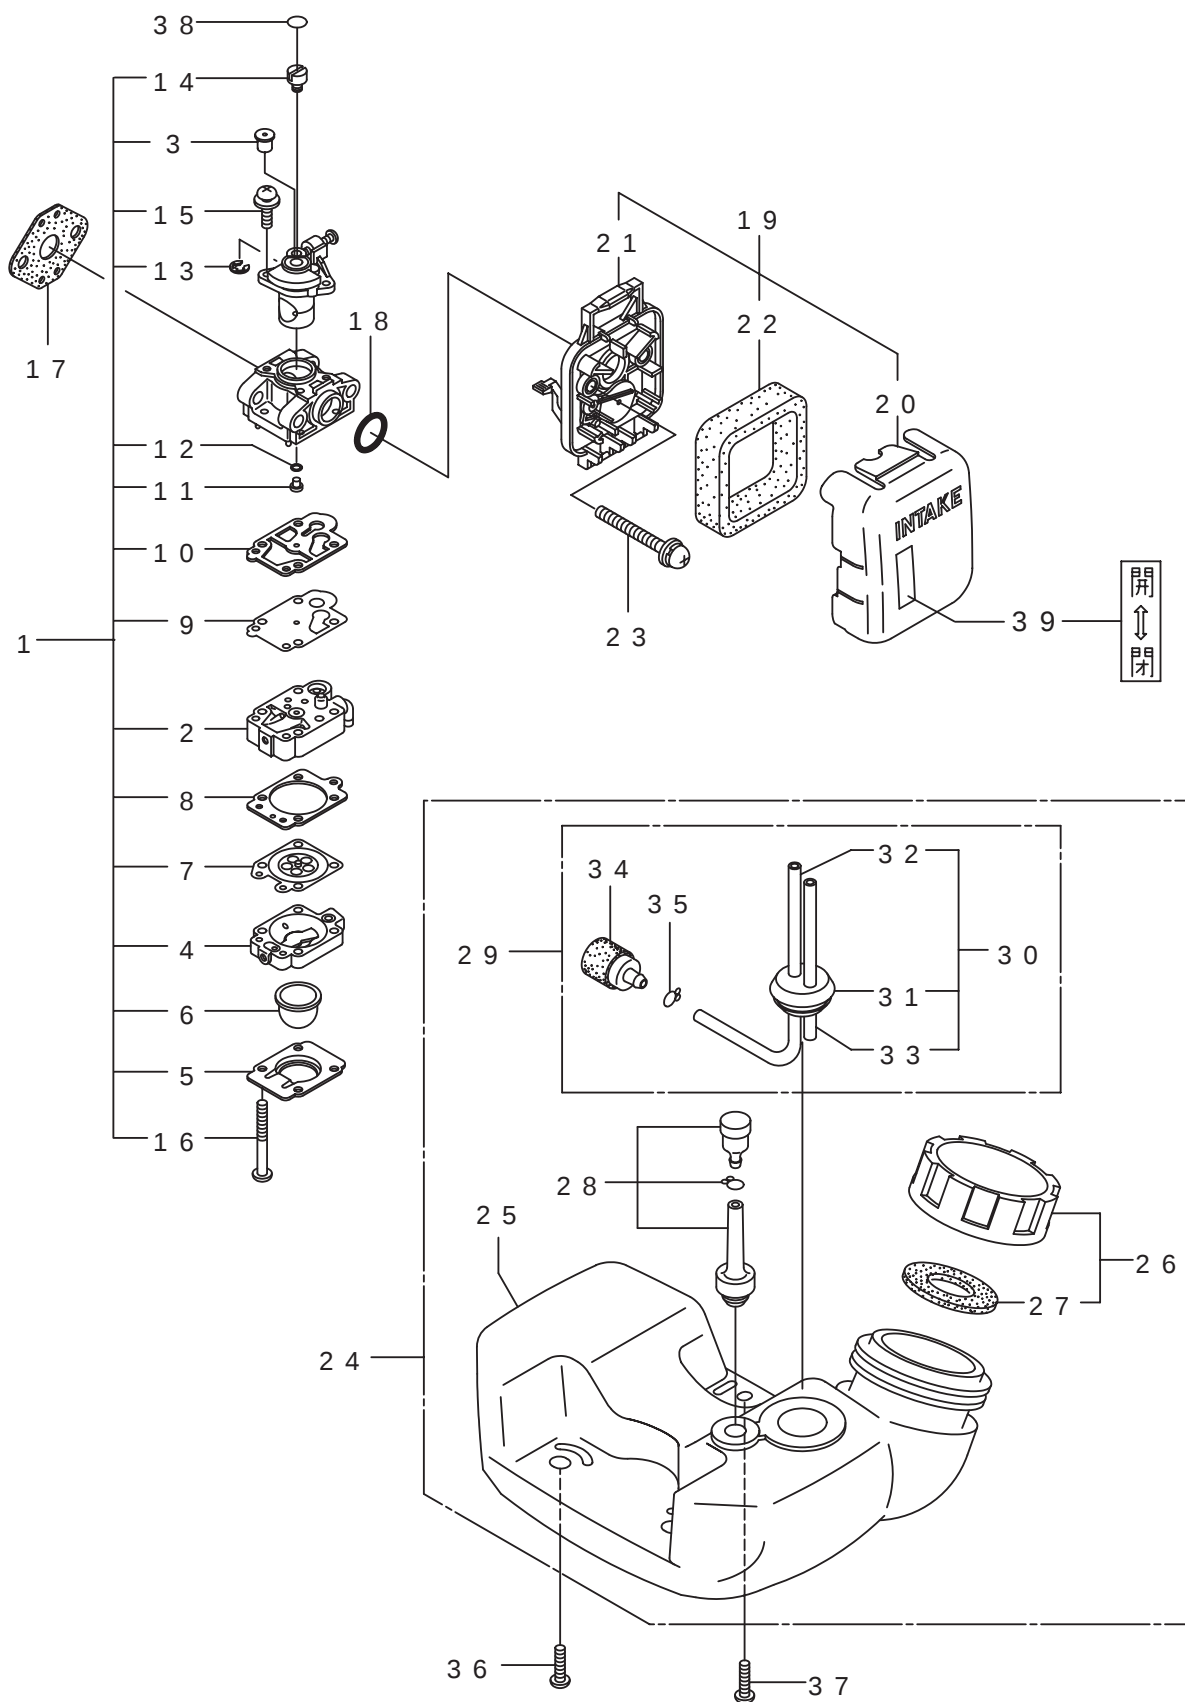


BC23CSA, BC23CSAL

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
5-1	268612	キャブレタアセンブリ	1	2～167ｸﾑ
5-2	263739	ポンプホデー	1	
5-3	261652	プラグ	1	
5-4	262991	バースホデー	1	
5-5	262992	ポンプカバー	1	
5-6	261874	プライマ	1	
5-7	261873	ダイヤフラム	1	
5-8	262993	ガasket	1	
5-9	262994	ダイヤフラム	1	
5-10	262995	ガasket	1	
5-11	262730	シット	1	
5-12	261871	リング	1	
5-13	261876	リング	1	
5-14	261658	スィール	1	
5-15	264682	スクリュ	2	
5-16	262996	スクリュ	4	20～227ｸﾑ
5-17	261864	ガasket	1	
5-18	264691	リング	1	
5-19	266420	クリーナアセンブリ	1	
5-20	264709	クリーナカバー	1	
5-21	266433	ケースアセンブリ	1	25～357ｸﾑ
5-22	264695	エレメント	1	
5-23	269834	ナベコネジ(+WSW)	2	
5-24	282795	タンクアセンブリ	1	
5-25	282401	フューエルタンク	1	
5-26	269201	タンクキャップアセンブリ	1	277ｸﾑ
5-27	269377	ハツキン	1	
5-28	261696	フリーザクミタテ	1	
5-29	283299	フューエルハイプアセンブリ	1	
5-30	283300	ハイプアセンブリ	1	
5-31	261115	グロメット	1	160L
5-32	261690	ネンリヨウハイプ	1	
5-33	283301	オーバーフローハイプ	1	
5-34	264653	フィルタアセンブリ	1	
5-35	261117	クリップ	1	
5-36	269828	ナベコネジ(+W)	2	M5X16W(11.6X1)
5-37	281208	ナベコネジ(+W)	1	
5-38	280020	スィールリング	1	
5-39	281007	ラベル	1	

BC23CSA , BC23CSAL

6 . 付属品

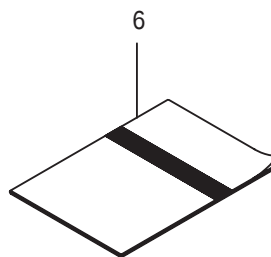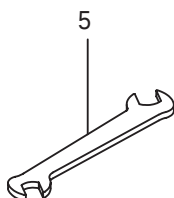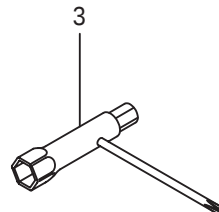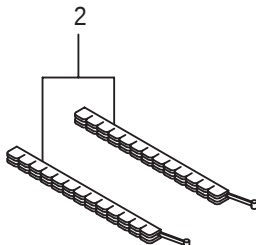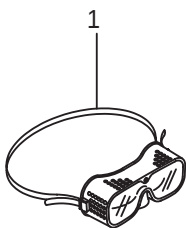

BC23CSA , BC23CSAL

図番号 : 6

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
6-1	221460	ホコメカネ	1	SG201
6-2	220534	カリハカパー	1	ヒトクミ
6-3	210418	コンビボックススハナ	1	13X19X(+)'ドライハ'
6-4	219431	6カクホウスハナ	1	ニメンハバ' 3 1ニクロ
6-5	022865	リヨウグチスハナ	1	8X10
6-6	228522	トリアツカイセツメイシヨ	1	

BC23CSA , BC23CSAL



J I S 指 定 工 場

株式
会社

丸 山 製 作 所

本 社 東京都千代田区内神田3-4-15
〒101-0047

TEL 03(3252)2281(営・代表)
FAX 03(3252)4327

千葉工場 東金市小沼田1554-3
〒283-0044

TEL 0475(52)0131
FAX 0475(54)3574

MARUYAMA MFG. CO., INC.

HEAD OFFICE: 4-15 UCHI-KANDA 3-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 101-0047, JAPAN

Phone 03(3252)2285
Telefax 03(3252)2253

MARUYAMA US., INC.

3570 Shelby Lane Denton, TX 76207 U.S.A.
P.O. Box 2107 Denton, TX 76202 U.S.A.

PHONE 0101-940-383-7400
FACSIMILE 0101-940-383-7466

営 業 所

北海道営業所 札幌市白石区流通センター6-2-25
TEL 011(892)5251 〒003-0030
FAX 011(892)1036

青森営業所 青森市問屋町1-14-5
TEL 017(738)1348 〒030-0131
FAX 017(738)4386

秋田営業所 秋田市川尻大川町123
TEL 018(823)2201 〒010-0942
FAX 018(823)2199

岩手営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-2-16
TEL 019(638)6071 〒020-0891
FAX 019(638)8773

宮城営業所 仙台市若林区中倉2-24-10
TEL 022(284)2798 〒984-0821
FAX 022(236)8745

山形営業所 山形県天童市大字荒谷字金石段1245番4
TEL 023(655)6531 〒994-0054
FAX 023(655)6528

福島営業所 岩瀬郡天栄村飯豊向原60-1
TEL 0248(83)2241 〒962-0512
FAX 0248(83)2174

新潟営業所 長岡市新産3-8-7
TEL 0258(47)1451 〒940-2127
FAX 0258(47)1453

長野営業所 須坂市小笠原町4028
TEL 026(248)8011 〒388-0071
FAX 026(248)8055

松本営業所 長野県塩尻市広丘堅石250-5
TEL 0263(54)2824 〒399-0705
FAX 0263(54)3295

栃木営業所 栃木県鹿沼市茂呂648-1
TEL 0289(76)5388 〒322-0026
FAX 0289(76)5392

茨城営業所 茨城県土浦市中央塚1735-2
TEL 029(824)2191 〒300-0805
FAX 029(822)2507

関東営業所 熊谷市佐谷田1245-2
TEL 048(525)0333 〒360-0023
FAX 048(523)8533

東京営業所 東金市小沼田1554-3
TEL 0475(52)8711 〒283-0044
FAX 0475(52)8166

北陸営業所 石川県金沢市森戸2-184
TEL 076(249)8480 〒921-8061
FAX 076(249)8499

静岡営業所 藤枝市立花3-11-2
TEL 054(643)9541 〒426-0013
FAX 054(643)9782

名古屋営業所 北名古屋市徳重御宮前8
TEL 0568(23)6121 〒481-0038
FAX 0568(23)6084

大阪営業所 大阪府茨木市玉島1-20-12
TEL 0726(34)5421 〒567-0846
FAX 0726(33)0161

広島営業所 広島市安佐南区川内6-5-1
TEL 082(870)5288 〒731-0102
FAX 082(870)5054

岡山営業所 岡山県苫田郡鏡野町寺元150-2
TEL 0868(54)3466 〒708-0323
FAX 0868(54)3465

四国営業所 香川県観音寺市木之郷町653-5
TEL 0875(27)8000 〒768-0051
FAX 0875(27)8804

福岡営業所 福岡県筑紫野市上古賀4-9-1
TEL 092(919)2121 〒818-0041
FAX 092(921)3399

熊本営業所 熊本市長嶺東8-6-60
TEL 096(380)6262 〒861-8038
FAX 096(380)7010

鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市吉野町6905-5
TEL 099(243)8177 〒892-0871
FAX 099(244)3103

宮崎出張所 宮崎市赤江1479
TEL 0985(52)0550 〒880-0912
FAX 0985(52)0811

・お客様相談窓口

丸山サポートセンター

電話 0120-898-114 ご利用時間 AM9:00~PM5:00 (土、日、祝日を除く)