


パーツリスト

BIG M

動力刈払機
(BC26MA, BC26MAL)

パーツリストコード No.522378

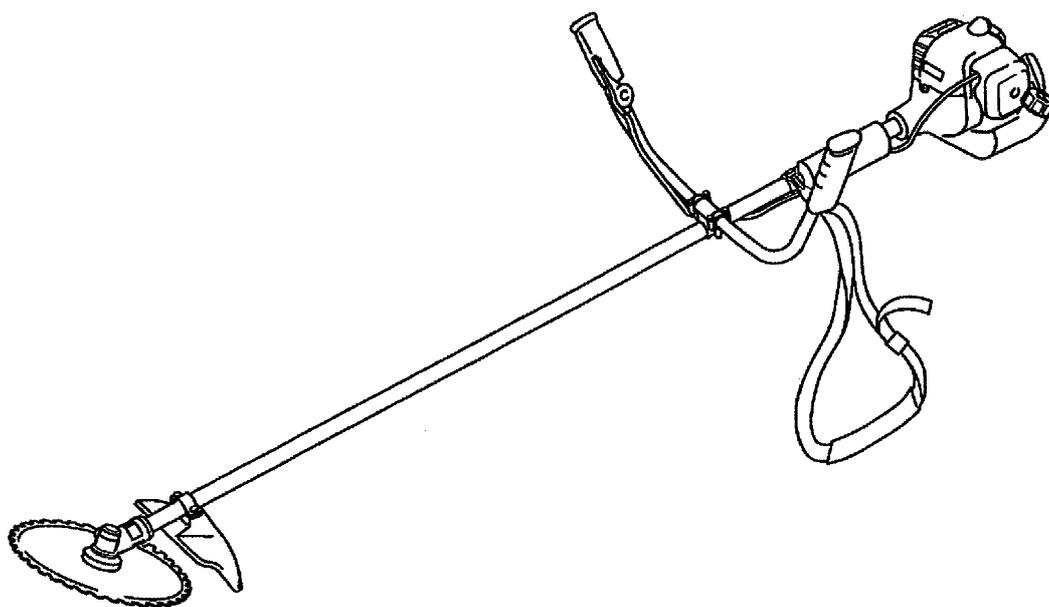

仕様

名 称		BC26MA	BC26MAL
使 用 用 途		雑草刈り	
ハ ン ド ル		両手ハンドル	ループハンドル
寸 法	全 長 (mm)	1850	1850
	全 幅 (mm)	570	570
	全 高 (mm)	335	240
質 量 (kg)		4.4	4.2
減 速 比		1:1.46	
刈 刃 回 転 方 向		左 (作業姿勢から見て)	
標 準 刈 刃		チップソー (φ255)	
エ ン ジ ン	名 称	EE260	
	型 式	空冷2サイクル単気筒	
	総 排 気 量 (cm ³)	26	
	使 用 燃 料	潤滑油混合燃料	
	使 用 潤 滑 油	2サイクル専用オイル	
	混 合 比	25 (ガソリン): 1 (2サイクル専用オイル)	
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	0.6	
	気 化 器	ロータリーバルブ式ダイヤフラム	
	点 火 方 式	無接点マグネト点火	
	点 火 プ ラ グ	CHAMPION CJ8Y	
	始 動 方 式	リコイル式 (マジックスタート)	
停 止 方 式	一次線短絡式 (トグルスイッチ式)		


- ・改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- ・質量は肩掛けバンド、刈刃、刃受金具、刃押え金具、六角ナット(左M8)／六角ボルト(左M8)飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

部品表のご使用について

1. 部品のご注文の際は
機種名（形式）・部品番号・部品名称・数量をご明記下さい。
2. 小売価格は別表の価格表をご参照下さい。
3. 本部品表は省略したものもあります。
4. 本部品は改良の為予告なく変更することがあります。
5. Figの表示について
イラストページにFig. と表示してあります。
この は、イラストページ左上の見出番号を表します。

製造番号位置


機種名、製造番号が確認できます。（本体部とエンジン部にそれぞれ表示してあります。）

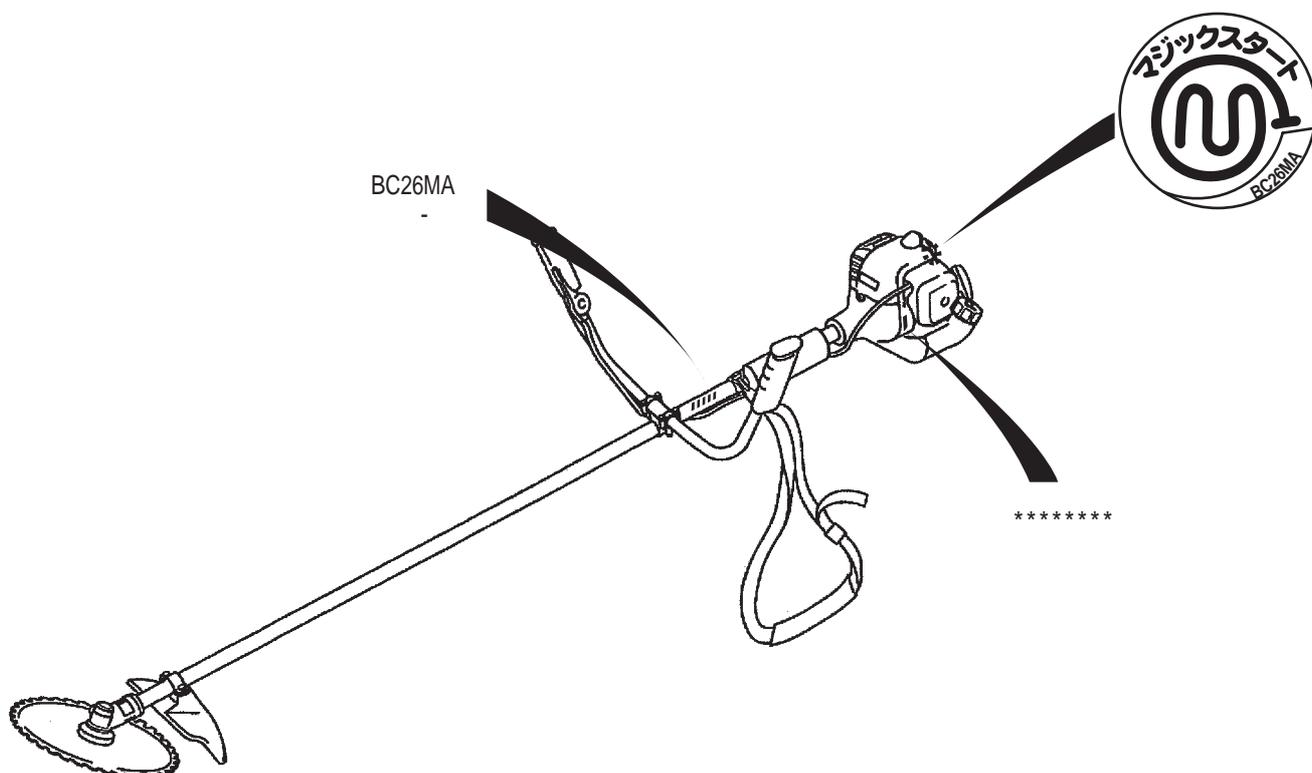

構成別目次

エンジン[EE260]	
クランクケース、シリンダ	．．．．． P6～P9
リコイルスタータ	．．．．． P10～P11
キャブレタ、エアクリーナ、	
フューエルタンク	．．．．． P12～P13

本体	
BC26MA	．．．．． P2～P3
BC26MAL	．．．．． P4～P5

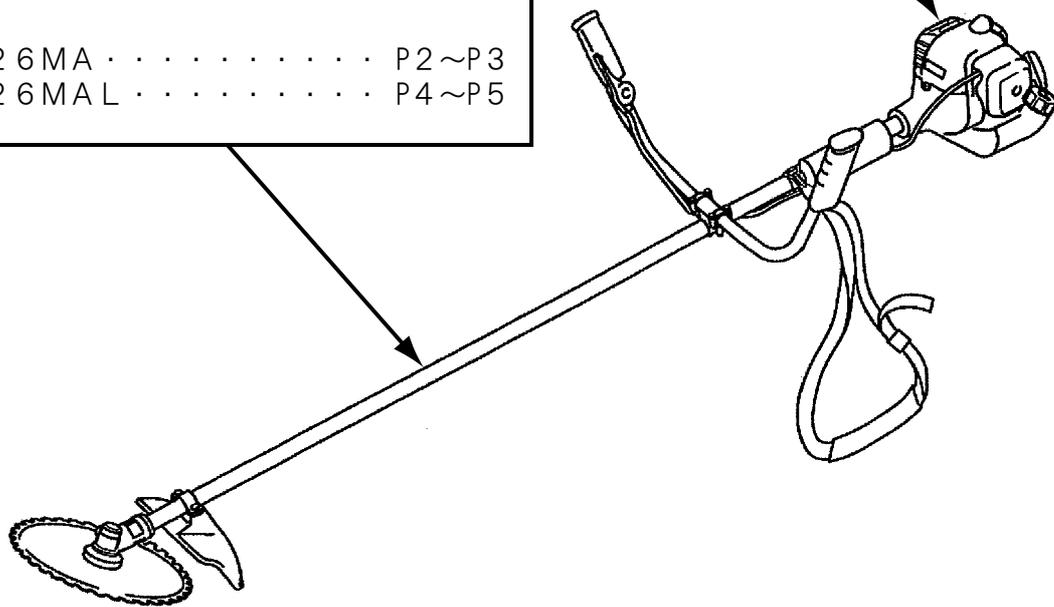


付属品	．．．．． P14～P15
-----	---------------

目 次

1 ・ BC26MA 本体	2～3
2 ・ BC26MAL 本体	4～5
3 ・ エンジン (クランクケース, シリンダ) [EE260]	6～9
4 ・ エンジン (リコイルスタータ) [EE260]	10～11
5 ・ エンジン (キャブレタ, エアクリーナ, フューエルタンク) [EE260]	12～13
6 ・ 付属品	14～15

1. BC26MA 本体

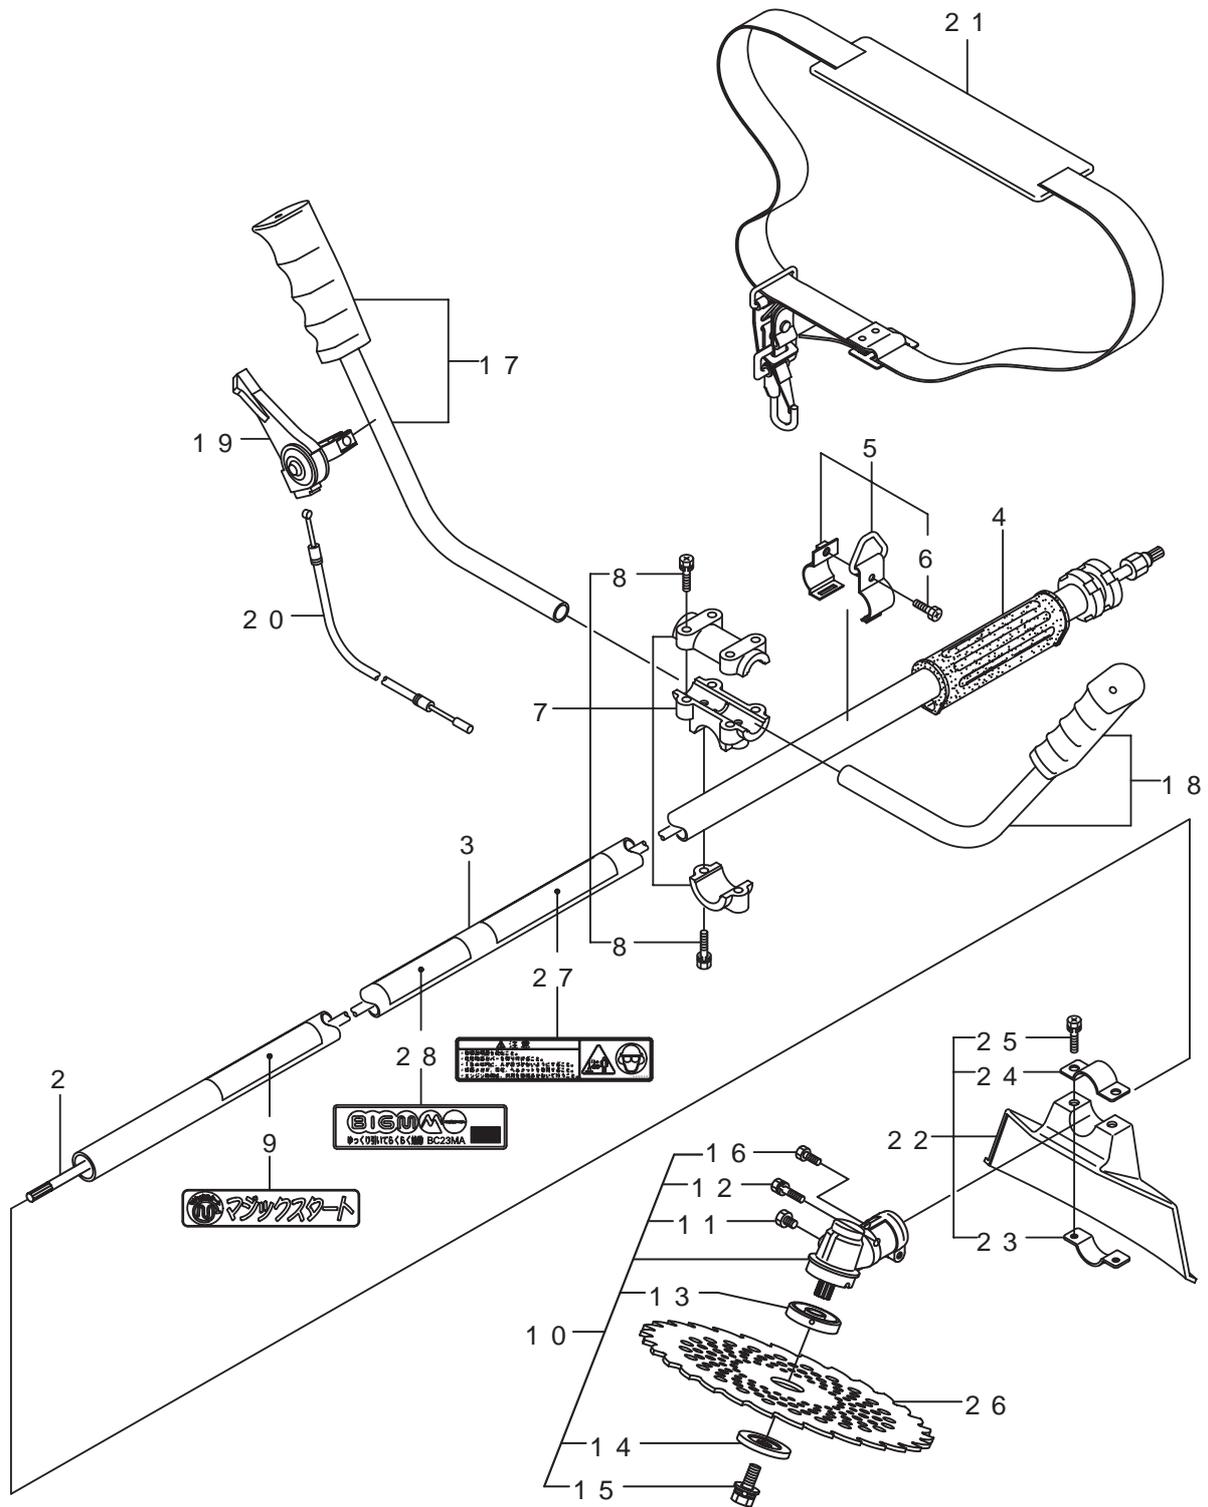


BC26MA, BC26MAL

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1-1	363295	BC26MA	1	
1-2	226792	テ'ンドウジ'ク	1	
1-3	227919	ホ'ウシンガ'イカンマトメ	1	
1-4	215532	ホンタイニキ'リ	1	
1-5	054691	ツリカナグ'クミタテ	1	67クム
1-6	089738	6カクホ'ルト(+ア'フ'セット)	1	M5X15
1-7	215418	ハンド'ルトリツケカナグ'クミタテ	1	87クム
1-8	092561	6カクホ'ルト(+SW)	6	M5X25 ア'フ'セット
1-9	225317	ハリマ'ーク	1	マジ'ツクスタート
1-10	227934	キ'ヤケ'ースクミタテ	1	11 ~ 167クム
1-11	089101	6カクホ'ルト	1	M8X10
1-12	092561	6カクホ'ルト(+SW)	1	M5X25 ア'フ'セット
1-13	227947	ハモノホ'ースAKミタテ	1	
1-14	219195	ハモノホ'ースB	1	
1-15	215610	6カクホ'ルトWSW	1	M8X22 ヒ'ダ'リ
1-16	225896	6カクホ'ルト(+)	1	M5X10 ア'フ'セット
1-17	216458	ハンド'ルマトメ	1	
1-18	216459	ハンド'ルマトメ	1	
1-19	210429	スロツトルレバ'ー	1	
1-20	215613	スロツトルワイヤ	1	
1-21	220533	カタカケバ'ンド'クミタテ	1	
1-22	222821	ジ'ヨウメンカバ'ー'クミタテ	1	23 ~ 257クム
1-23	212994	カバ'ーシメツケカナグ'	1	
1-24	212995	カバ'ーオサエカナグ'	1	
1-25	092577	6カクホ'ルト(+SW)	2	M5X25
1-26	224693	チップ'ソー 10	1	
1-27	220549	チ'ユウイマ'ーク	1	
1-28	228553	ネ'ームプレート	1	BC26MA

BC 2 6MA , BC 2 6MAL

2. BC26MAL 本体

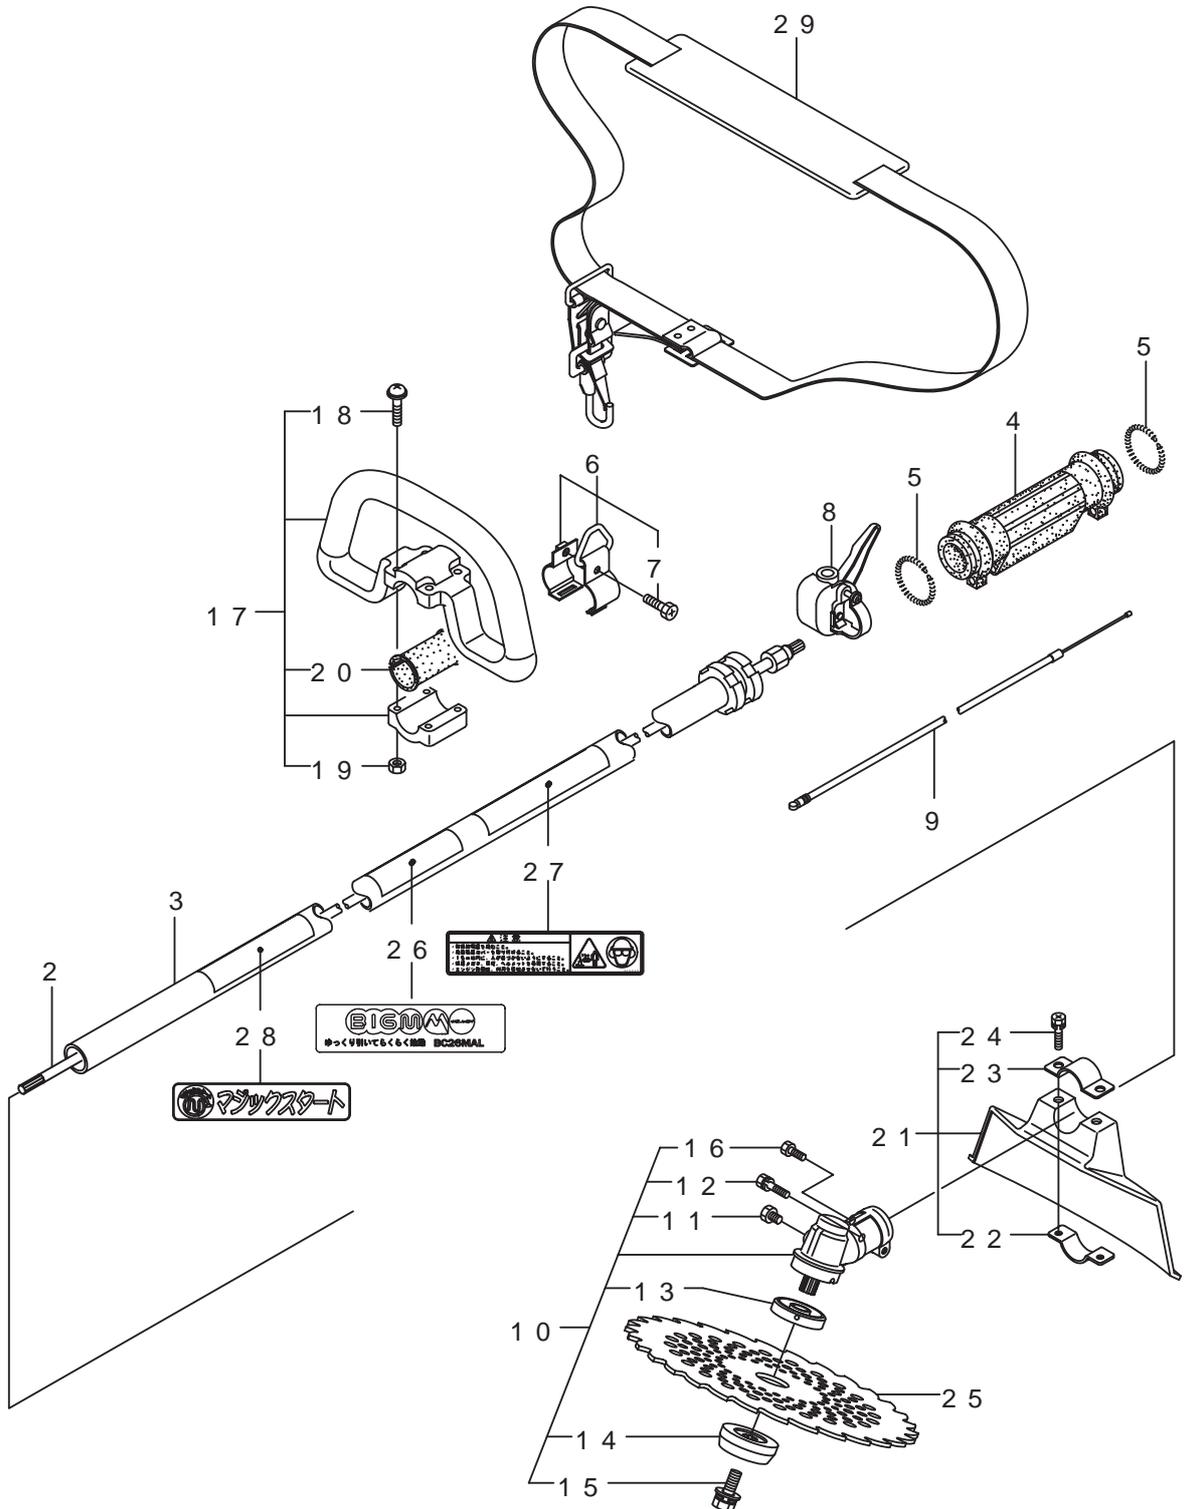


BC26MA, BC26MAL

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
2-1	363325	BC26MAL	1	
2-2	227919	ホウシガイカンマメ	1	24XT1.6X1450
2-3	226792	テントウシク	1	7X1531L SP-18
2-4	211736	ホンタイニキリB	1	
2-5	211737	バンド	2	
2-6	054691	ツリカナグクミタテ	1	77クム
2-7	089738	6カクホルト(+アプセット)	1	M5X15
2-8	221226	スロツルレバー	1	
2-9	219394	スロツルワイヤ	1	
2-10	227934	キヤケースクミタテ	1	11~167クム
2-11	089101	6カクホルト	1	M8X10
2-12	092561	6カクホルト(+SW)	1	M5X25 アプセット
2-13	227947	ハモノホースAクミタテ	1	
2-14	219195	ハモノホースB	1	
2-15	215610	6カクホルトWSW	1	M8X22 ヒタリ
2-16	225896	6カクホルト(+)	1	M5X10 アプセット
2-17	214224	ループバンドルクミタテ	1	18~207クム
2-18	222142	ナベコネジ(+W)	4	M5X28(MK)
2-19	081027	6カクナツト	4	M5X0.8 1シユ
2-20	213171	バンドルトリツケコム	1	
2-21	222821	ジヨウメンカバークミタテ	1	22~247クム
2-22	212994	カバースメツケカナグ	1	
2-23	212995	カバースエカナグ	1	
2-24	092577	6カクホルト(+SW)	2	M5X25
2-25	224693	チツプソー 10 BIG-M	1	ケイリヨウ 34P
2-26	228704	ネームプレート	1	BC26MAL
2-27	220549	チュウイマーク	1	
2-28	225317	ハリマーク	1	マジツクスタート
2-29	220533	カタカケバンドクミタテ	1	

BC26MA, BC26MAL

3. エンジン(クランクケース, シリンダ) [EE260]

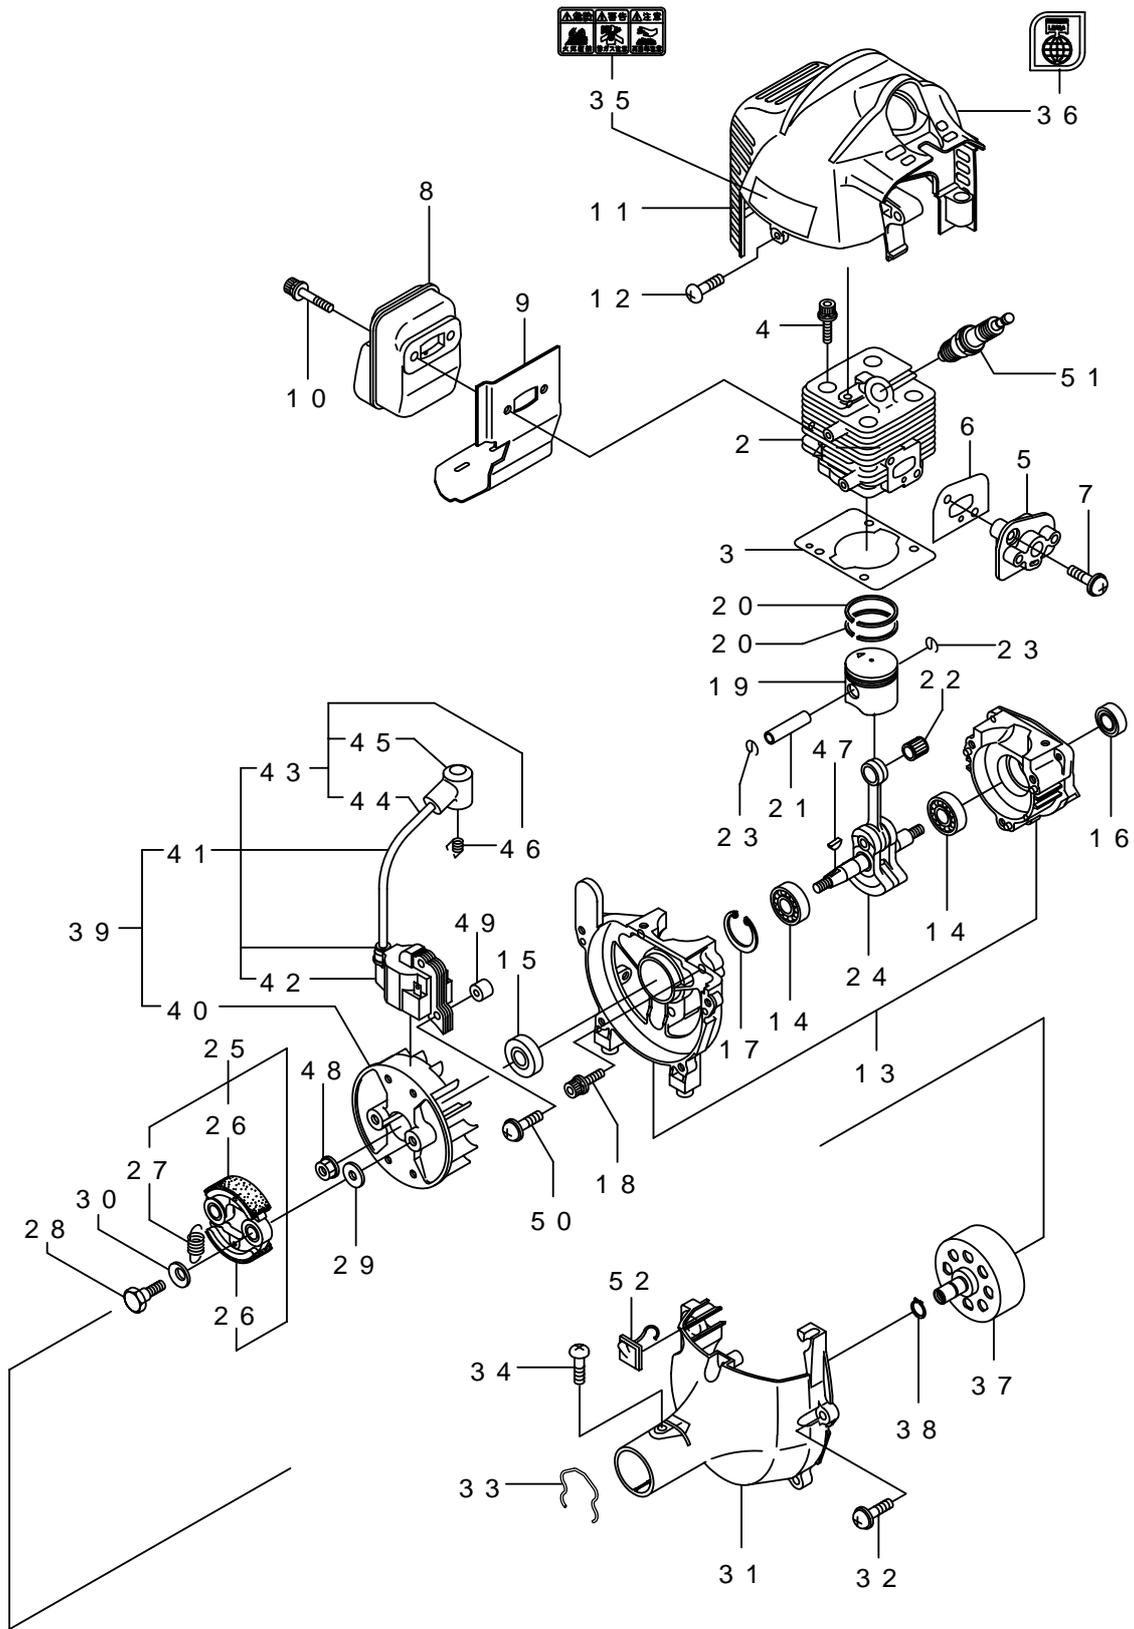


BC26MA, BC26MAL

見出番号	部品番号	部品名称	個数		備考
			BC26		
			MA	MAL	
3-1	858137	エンジン	1		EE260/04(BC26MA)
3-1	858164	エンジン		1	EE260/07(BC26MAL)
3-2	269140	シリンダ	1	1	
3-3	282330	ガスケット	1	1	
3-4	261250	6カクアナツキホルトWSW	4	4	M5X20
3-5	263772	インシユレータマトメ	1	1	
3-6	267049	ガスケット	1	1	
3-7	269826	ナベコネジ(+WSW)	2	2	M5X25WSWメツク
3-8	282329	マフラアセンブリ	1	1	
3-9	282252	ガスケット	1	1	
3-10	266264	スクリュ	2	2	M5X50 フランジ
3-11	283464	トツフカバー	1	1	
3-12	280144	タツピンネジ(+)	1	1	4X16
3-13	282245	クランクケース	1	1	
3-14	280488	ヘアリング	2	2	
3-15	261492	オイルシール	1	1	
3-16	261386	オイルシール	1	1	
3-17	055185	Cガトメワ	1	1	アナヨウ28
3-18	261612	6カクアナツキホルトWSW	3	3	M5X30
3-19	269160	ピストン	1	1	
3-20	261496	ピストンリング	2	2	
3-21	261497	ピストンピン	1	1	
3-22	261037	ニートルヘアリング	1	1	
3-23	261576	サークリツフ	2	2	
3-24	282323	クランクシャフトコンプリート	1	1	
3-25	269168	クラツチアセンブリ	1	1	26,277クム
3-26	269169	クラツチシユ	2	2	
3-27	269173	スプリング	1	1	
3-28	269647	クラツチホルト	2	2	
3-29	269175	ワツシヤ	2	2	6.1X15X1.6
3-30	261777	ウエーブワツシヤ	2	2	
3-31	282233	ファンカバー	1	1	
3-32	269831	ナベコネジ(+WSW)	4	4	M5X20WSW
3-33	282215	クリツフ	1	1	
3-34	281169	スクリュ	1	1	M5タツピン
3-35	269705	ラベル	1	1	キケン カキケンキン
3-36	269824	ラベル	1	1	ジシユキセイ
3-37	280314	クラツチドラムコンプリート	1	1	
3-38	014210	Cガトメワ	1	1	
3-39	282692	マグネトアセンブリ	1	1	40~467クム
3-40	261356	ロータ	1	1	
3-41	282693	イクニツシヨシヨコイルアセンブリ	1	1	42~467クム
3-42	267401	コイル	1	1	
3-43	282694	コートアセンブリ	1	1	44~467クム
3-44	282695	コート	1	1	

BC26MA, BC26MAL

3. エンジン(クランクケース, シリンダ) [EE260]

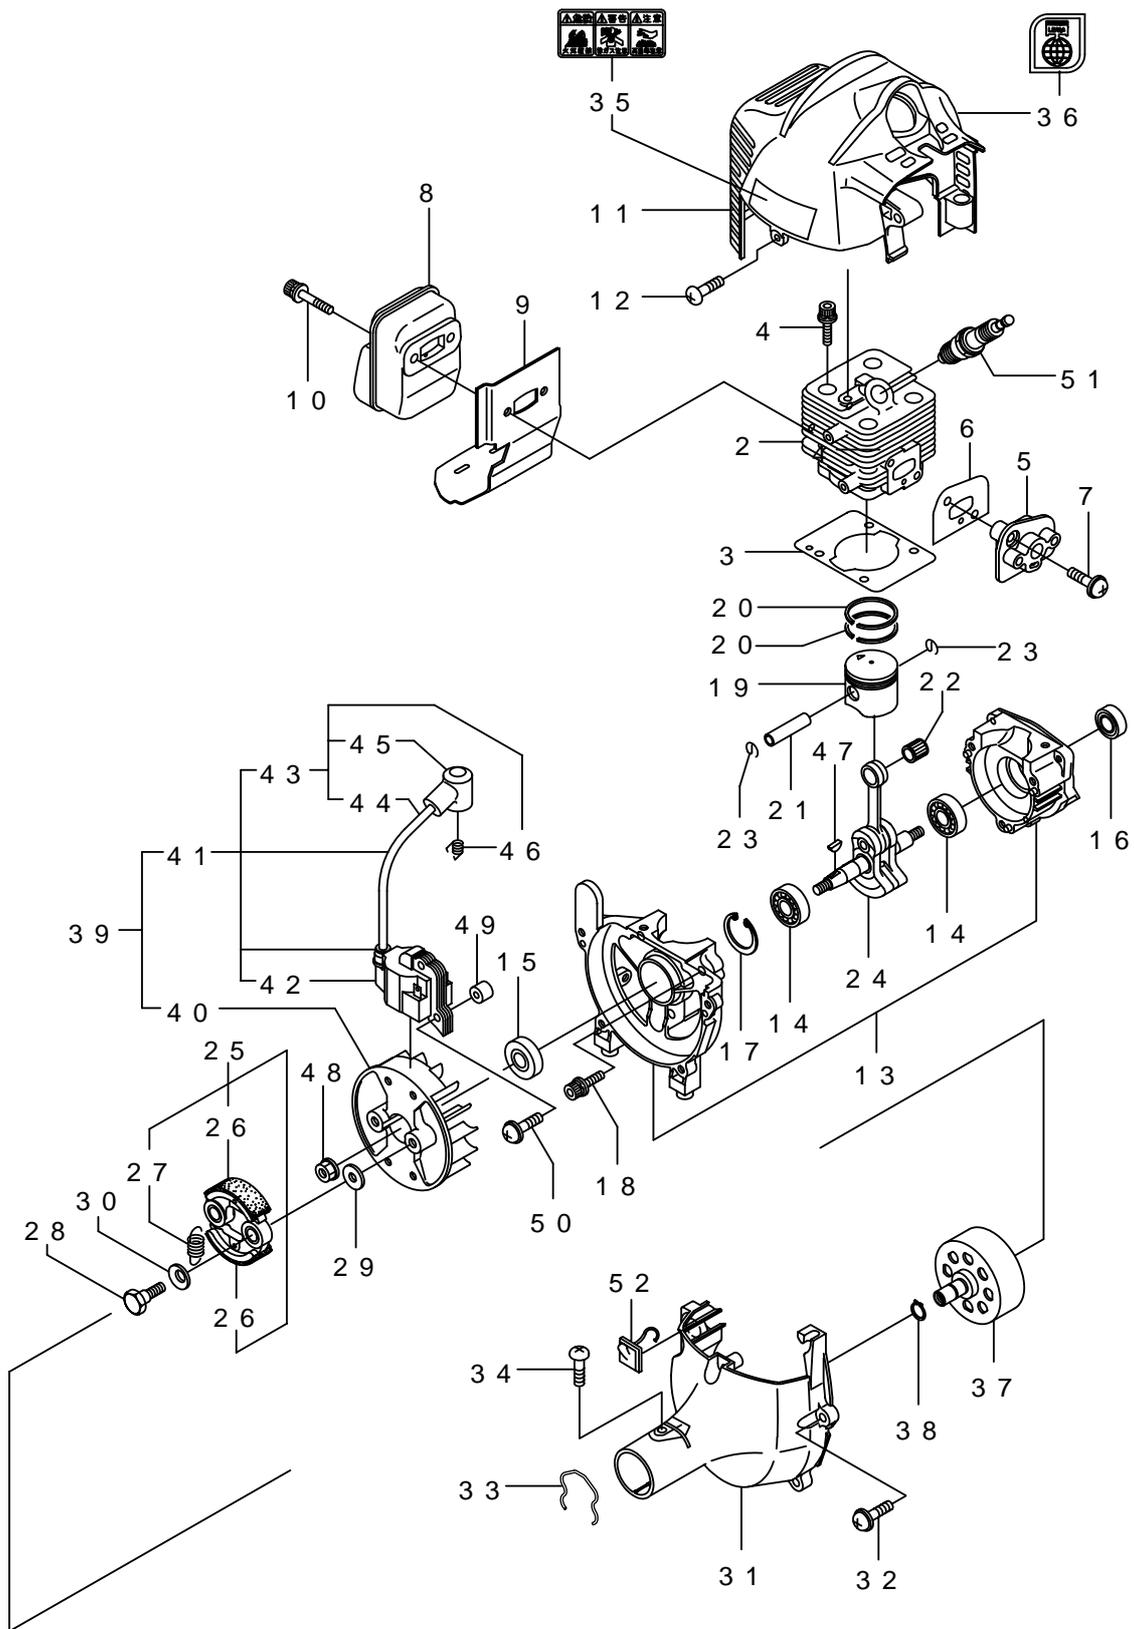


BC26MA, BC26MAL

図番号 : 3

見出番号	部品番号	部品名称	個数		備考
			BC26		
			MA	MAL	
3-45	261074	プラグキャップ	1	1	
3-46	261075	フック	1	1	
3-47	261076	ハンゲツキー	1	1	
3-48	261417	サラサガネツキナット	1	1	M8
3-49	268380	スペーサ	2	2	
3-50	269832	ナベコネジ(+WSW)	2	2	M4X25WSW
3-51	264652	スパークプラグ	1	1	CJ8Y
3-52	281754	ストップスイッチ	1	1	

BC26MA, BC26MAL

4. エンジン(リコイルスタータ) [EE260]

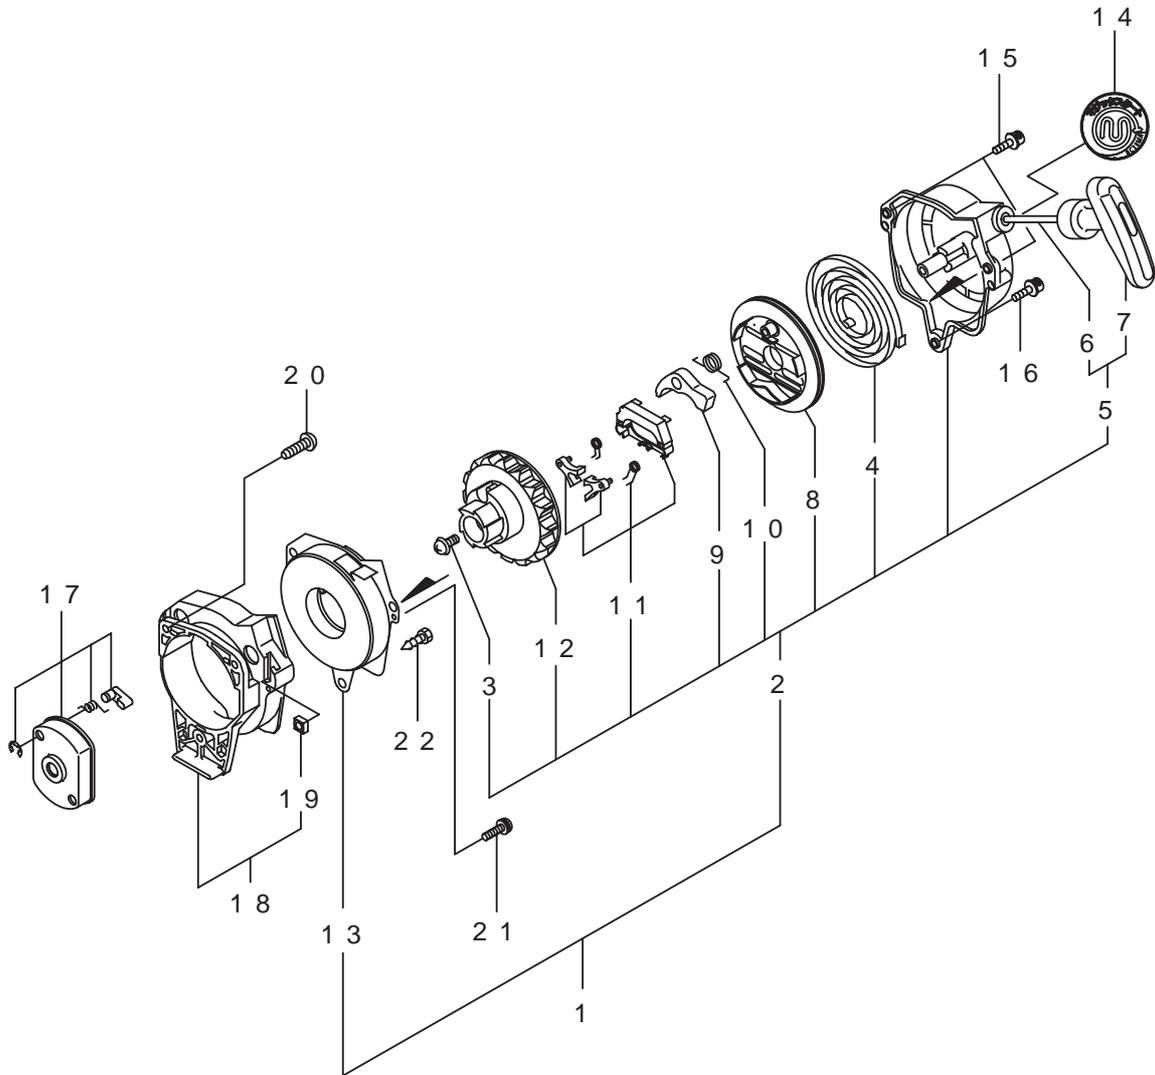


BC26MA, BC26MAL

見出番号	部品番号	部品名称	個数		備考
			BC26		
			MA	MAL	
4-1	282843	リワインドスタータアセンブリ	1	1	2~137クム
4-2	282844	スタータケースアセンブリ	1	1	3~127クム
4-3	269227	タツピンネジ	1	1	
4-4	281220	リターンスプリング	1	1	
4-5	282845	ロープアセンブリ	1	1	6,77クム
4-6	281222	ロープ	1	1	
4-7	282841	スタータノブ	1	1	
4-8	281224	リール	1	1	
4-9	281225	ホール	1	1	
4-10	281226	ホールスプリング	1	1	
4-11	281227	スライダアセンブリ	1	1	
4-12	281232	センターシャフト	1	1	
4-13	281233	メインスプリングコンプリート	1	1	
4-14	283466	ラベル	1		BC26MA マジック
4-14	283614	ラベル		1	BC26MAL
4-15	281211	スクリユ	2	2	M4X20 WSW
4-16	265726	6カクアナツキホルトWSW	1	1	M4X16メックツキ
4-17	269764	スタータブーリアアセンブリ	1	1	
4-18	282707	アダプタアセンブリ	1	1	197クム
4-19	280008	シカクナット	3	3	シカクナットM4
4-20	269833	ナハコネジ(+WSW)	1	1	M4X16WSWメック
4-21	280489	ナハコネジ(+WSW)	2	2	M4X20
4-22	283580	スクリユ	2	2	

BC 2 6MA , BC 2 6MAL

5. エンジン(キャブレタ, エアクリーナ, フューエルタンク) [EE260]






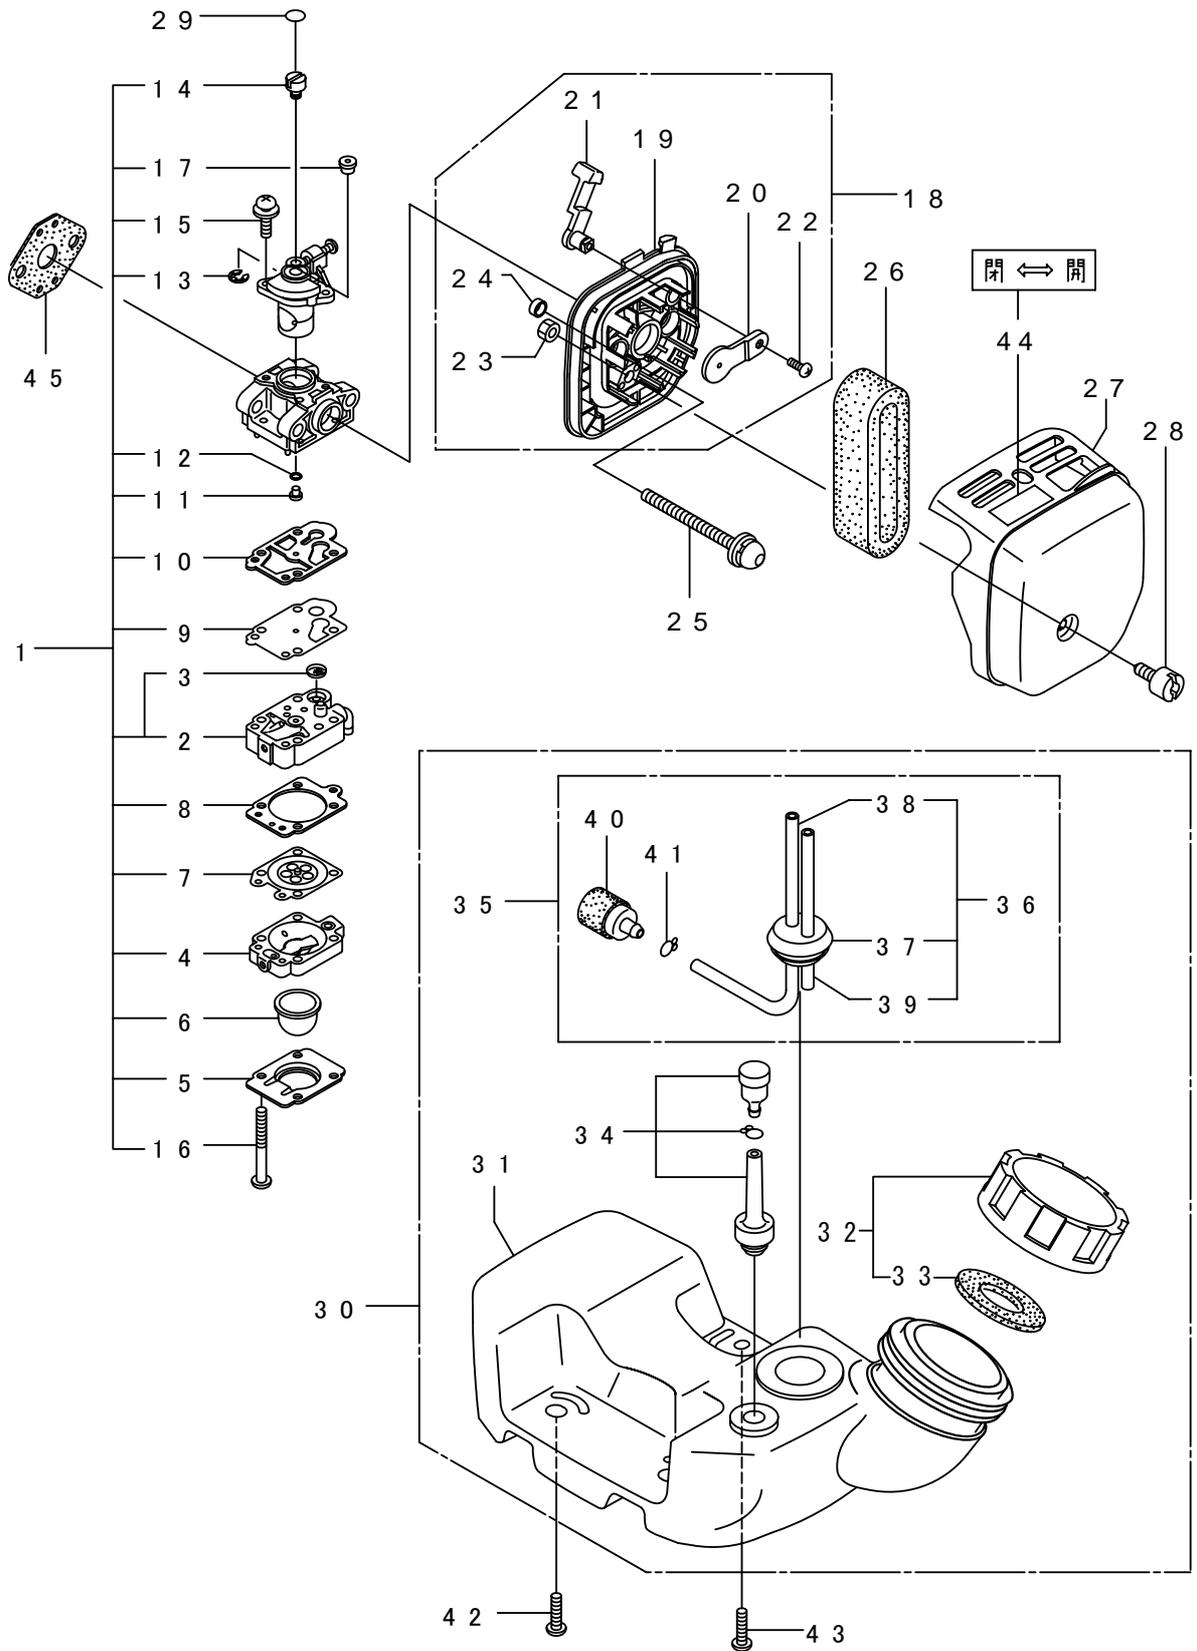


BC26MA, BC26MAL

見出番号	部品番号	部品名称	個数		備考
			BC26		
			MA	MAL	
5-1	280101	キャブレタアセンブリ	1	1	2~177クム
5-2	263739	ポンプホテイ	1	1	37クム
5-3	261872	スクリーン	1	1	
5-4	262991	パージホテイ	1	1	
5-5	262992	ポンプカバー	1	1	
5-6	261874	プライマ	1	1	
5-7	268501	ダイヤフラム	1	1	
5-8	262993	ガasket	1	1	
5-9	262994	ダイヤフラム	1	1	
5-10	262995	ガasket	1	1	
5-11	267358	ジエット	1	1	
5-12	261871	リング	1	1	
5-13	261876	リング	1	1	
5-14	261658	スィベル	1	1	
5-15	264682	スクリュ	2	2	
5-16	262996	スクリュ	4	4	
5-17	261652	プラグ	1	1	
5-18	269052	ケースアセンブリ	1	1	19~247クム
5-19	269050	ケースホテイ	1	1	
5-20	269028	バルブ	1	1	
5-21	269029	レバー	1	1	
5-22	269032	スクリュ	1	1	タツピンネジ3.5X8
5-23	081028	6カクナツト	1	1	M5X0.8 2シユ
5-24	269051	スリーブ	2	2	
5-25	281777	ナベコネジ(+WSW)	2	2	M5X55WSW-7T
5-26	269030	エレメント	1	1	
5-27	281670	クリーナカバー	1	1	
5-28	269031	スクリュ	1	1	スリワリ M5X12
5-29	280020	スィベルリング	1	1	
5-30	282774	タンクアセンブリ	1	1	31~417クム
5-31	282250	フューエルタンク	1	1	
5-32	269201	タンクキャツプアセンブリ	1	1	337クム
5-33	269377	ハツキン	1	1	
5-34	261696	ブリーザクミタテ	1	1	
5-35	265752	ネンリヨウパイプアセンブリ	1	1	36~417クム
5-36	264031	パイプクミタテ	1	1	37~397クム
5-37	261115	クロメツト	1	1	
5-38	261690	ネンリヨウパイプ	1	1	160L
5-39	263038	オーバフローパイプ	1	1	
5-40	264653	フィルタアセンブリ	1	1	
5-41	261117	クリツプ	1	1	
5-42	269828	ナベコネジ(+W)	2	2	M5X16W(11.6X1)
5-43	281208	ナベコネジ(+W)	1	1	M5X16Wメツク(116)
5-44	281596	ラベル	1	1	チヨーク
5-45	261864	ガasket	1	1	

BC26MA, BC26MAL

6. 付属品

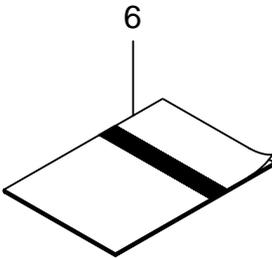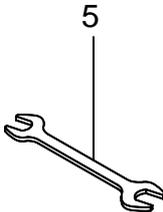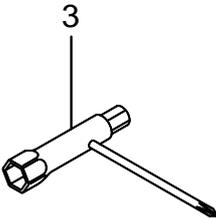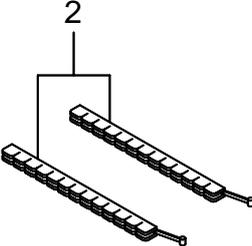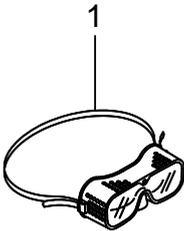

見出番号	部品番号	部品名称	個数		備考
			BC26		
			MA	MAL	
6-1	221460	ホコメカネ	1	1	SG201
6-2	220534	カリハカパー	1	1	ヒトクミ
6-3	210418	コンピホツクススパナ	1	1	13X19X(+) [°] ドライバ [°]
6-4	219431	6カクホウスパナ	1	1	ニメンハバ 3 ユニクロ
6-5	022865	リヨウゲチスパナ	1	1	8X10
6-6	227234	トリアツカイセツメイシヨ	1	1	

BC26MA, BC26MAL



J I S 指定工場

株式会社 丸山製作所

本社 東京都千代田区内神田 3 - 4 - 15
〒101 - 0047

TEL 03(3252)2281(営・代表)

FAX 03(3252)4327

千葉工場 東金市小沼田 1554 - 3
〒283 - 0044

TEL 0475(52)0131

FAX 0475(54)3574

MARUYAMA MFG. CO., INC.

HEAD OFFICE: 4-15 UCHI-KANDA 3-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 101-0047, JAPAN

Phone 03(3252)2285

Telefax 03(3252)2253

MARUYAMA US., INC.

3570 Shelby Lane Denton, TX 76207 U.S.A.
P.O. Box 2107 Denton, TX 76202 U.S.A.

PHONE 0101-940-383-7400

FACSIMILE 0101-940-383-7466

営業所

北海道営業所 札幌市白石区流通センター 6 - 2 - 25
TEL 011(892)5251 〒003-0030
FAX 011(892)1036

青森営業所 青森市問屋町 1 - 14 - 5
TEL 017(738)1348 〒030-0131
FAX 017(738)4386

秋田営業所 秋田市川尻大川町 1 2 3
TEL 018(823)2201 〒010-0942
FAX 018(823)2199

岩手営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3-2-16
TEL 019(638)6071 〒020-0891
FAX 019(638)8773

宮城営業所 仙台市若林区中倉 2 - 24 - 10
TEL 022(284)2798 〒984-0821
FAX 022(236)8745

山形営業所 山形県天童市大字荒谷字金石段 1245番4
TEL 023(655)6531 〒994-0054
FAX 023(655)6528

福島営業所 岩瀬郡天栄村飯豊向原 60-1
TEL 0248(83)2241 〒962-0512
FAX 0248(83)2174

新潟営業所 長岡市新産 3 - 8 - 7
TEL 0258(47)1451 〒940-2127
FAX 0258(47)1453

長野営業所 須坂市小笠原町 4028
TEL 026(248)8011 〒388-0071
FAX 026(248)8055

松本営業所 長野県塩尻市広丘堅石 250 - 5
TEL 0263(54)2824 〒399-0705
FAX 0263(54)3295

栃木営業所 栃木県鹿沼市茂呂 648 - 1
TEL 0289(76)5388 〒322-0026
FAX 0289(76)5392

茨城営業所 茨城県土浦市穴塚 1735 - 2
TEL 029(824)2191 〒300-0805
FAX 029(822)2507

関東営業所 熊谷市佐谷田 1 2 4 5 - 2
TEL 048(525)0333 〒360-0023
FAX 048(523)8533

東京営業所 東金市小沼田 1554 - 3
TEL 0475(52)8711 〒283-0044
FAX 0475(52)8166

北陸営業所 石川県金沢市森戸 2 - 184
TEL 076(249)8480 〒921-8061
FAX 076(249)8499

静岡営業所 藤枝市立花 3 - 11 - 2
TEL 054(643)9541 〒426-0013
FAX 054(643)9782

名古屋営業所 北名古屋市徳重御宮前 8
TEL 0568(23)6121 〒481-0038
FAX 0568(23)6084

大阪営業所 大阪府茨木市玉島 1 - 20 - 12
TEL 0726(34)5421 〒567-0846
FAX 0726(33)0161

広島営業所 広島市安佐南区川内 6 - 5 - 1
TEL 082(870)5288 〒731-0102
FAX 082(870)5054

岡山営業所 岡山県苫田郡鏡野町寺元 150 - 2
TEL 0868(54)3466 〒708-0323
FAX 0868(54)3465

四国営業所 香川県観音寺市木之郷町 653 - 5
TEL 0875(27)8000 〒768-0051
FAX 0875(27)8804

福岡営業所 福岡県筑紫野市上古賀 4 - 9 - 1
TEL 092(919)2121 〒818-0041
FAX 092(921)3399

熊本営業所 熊本市長嶺東 8 - 6 - 60
TEL 096(380)6262 〒861-8038
FAX 096(380)7010

鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市吉野町 6905 - 5
TEL 099(243)8177 〒892-0871
FAX 099(244)3103

宮崎出張所 宮崎市赤江 1 4 7 9
TEL 0985(52)0550 〒880-0912
FAX 0985(52)0811

・お客様相談窓口

丸山サポートセンター

電話 0120-898-114 ご利用時間 AM9:00~PM5:00 (土、日、祝日を除く)