BSM-830SLT-BC2 BSM-1030SLT-BC2


9 運転する前に


(1)各部の点検


①各部締付け部 (ボルト、ナット、ピン、ホース、接続部等) のゆるみを点検します。

■図 ●特に吸水ホースの接続部より空気を吸い込むと、吸水しなかったり、ボンブが異常音を発生したりして、 破損します。

- ②配管ホースにつまりや破損及びよじれ等がないか点検します。
- ③吸水ストレーナ内のストレーナ、分水器内の ストレーナ、薬剤タンク水入口の水コシ網を 点検清掃します。

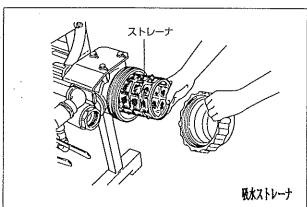

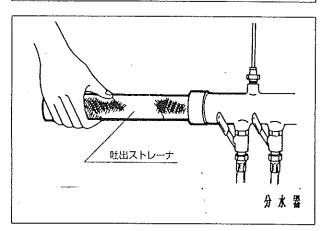


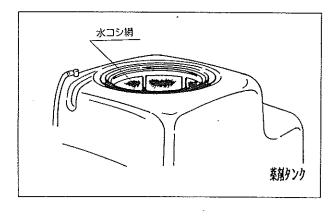


(2)各部への給油

①動力噴霧機

(4) クランクケースに、オイルゲージの赤点 までオイルが入っているか、又、汚れて いないか確かめます。

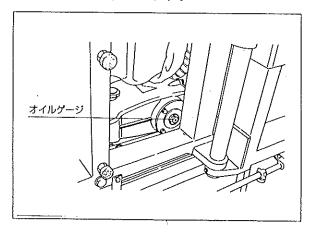



(ロ) クランクケースのシリンダ取付け部に ある3個の注油口に油差しでモビール 油(始業時毎)を、数滴注油します。

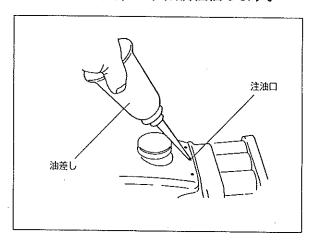



■要 ●運転前には毎回必ず行ってくたさい。


②グリスニップル個所のユニバーサルショイント (両側2ヶ所)、ブーム各リンク部 (ターンブーム(6ヶ所)、開閉シリンダ (2ヶ所)、上下シリンダ (2ヶ所)、薬剤タンク攪拌機用等へ、グリスアップします。グリス 20時間毎 適量

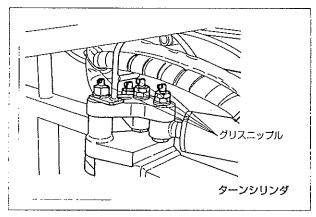


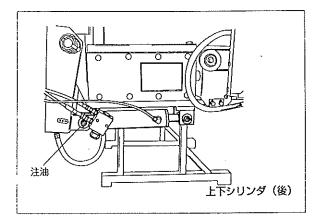


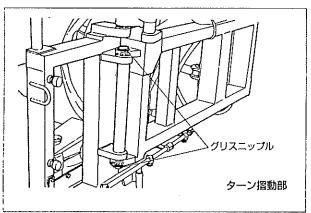


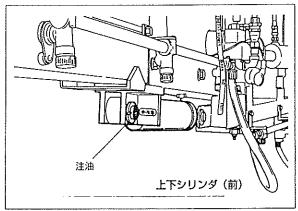


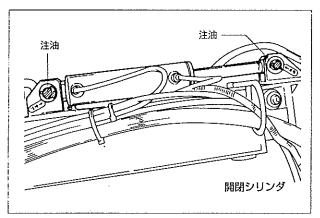


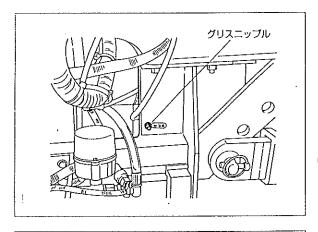

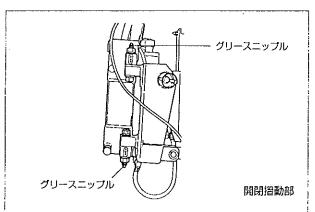


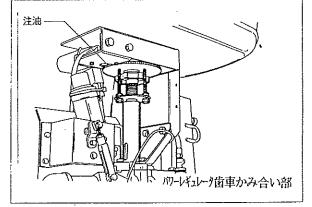

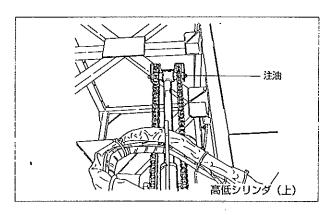

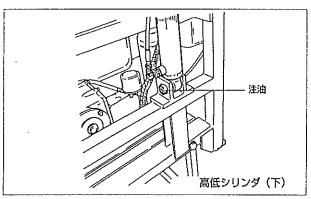

③油圧オイルの油量を点検し、不足している時は補充します。

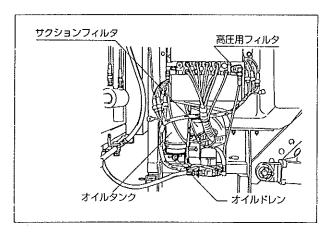

使用オイル ターヒ・ン油 #90 (ISO, VG32) 容量4 Q 標準オル交換時間:初 回… 5 O 時間

2回目以降 … 2年每

④油圧用オイルフィルタの交換は、定期的に行うようにしてください。


・高 圧 フ ィ ル タ P/No.172999 フィルタ交換時期 ······· 2年毎 カートリッジフィルタ HC1-G (150W)

P/No. 172845

カートリッジ交換時期 ……… 200時間

⑤ギヤケース外部へ油がモレていないか 確認します。

オイル交換は初回50時間目、2回目 以降は600時間毎に行ってください。

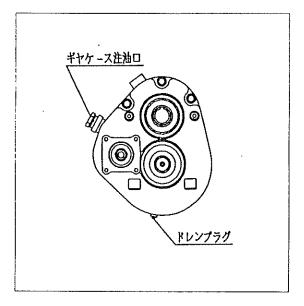

使用オイル ギヤオイル SAE90 容量1.21

- ■翌 ●上記の油類の種類、交換時期は厳守してくたさい。機械の寿命が短くなることがあります。
 - ●油量はゲージでチェックし、補充 する場合は上のレベルに合わせる ようにしてください。油量は多過 ぎても少な過ぎても機械に悪影響 があります。
 - ●カートリッジフィルタは、性能を維持するために200時間での交換をお奬め致します。なお、ブームの動きが遅くなったり、油圧機器類からの異音、振動などが生じた場合は、目つまりしている事があります。その時は都度交換するようにしてください。